




知音魔盒

Magic Box

M5 Go 便携电吹管音响

使用说明书
USER MANUAL

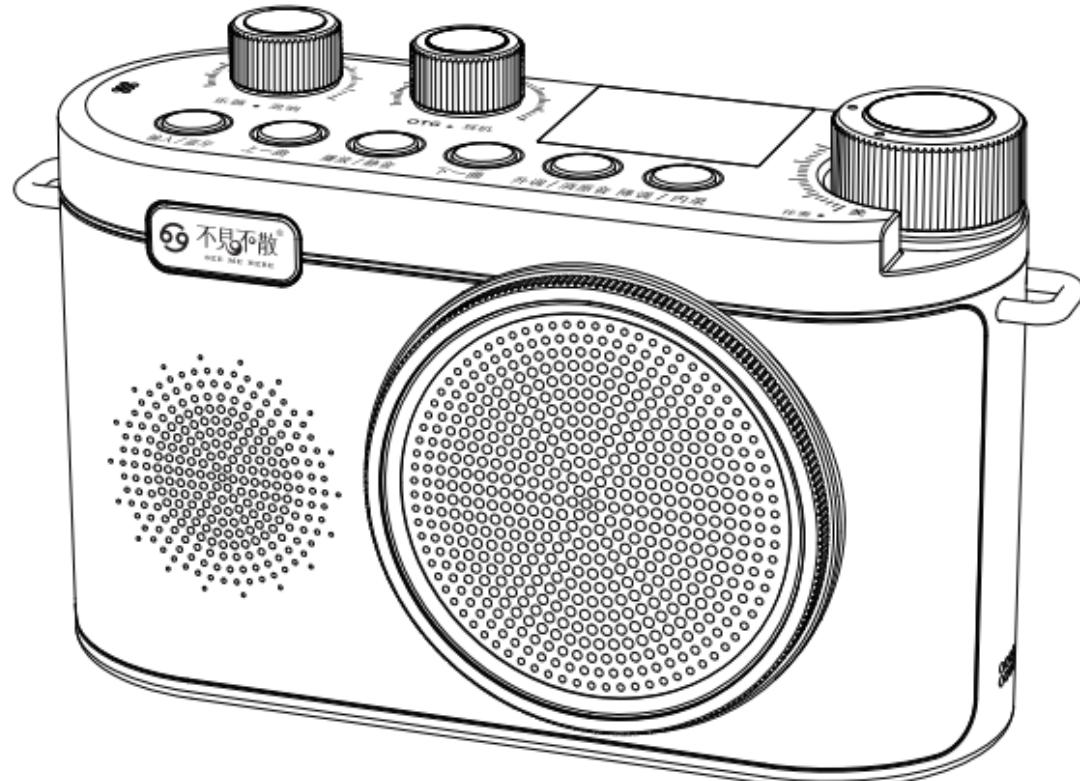


01 注意事项


- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢掷，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
- ◆电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

02 包装清单


简体中文

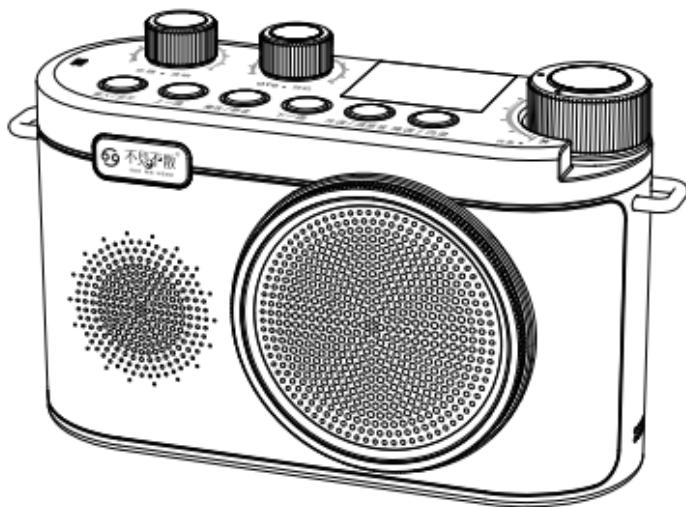


音响主机

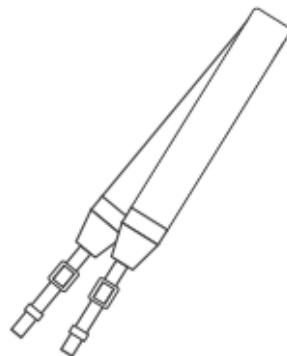


便携肩带



6.35mm音频线

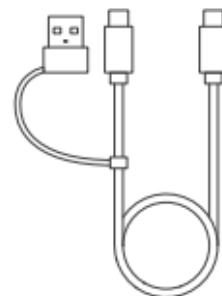

OTG直播线

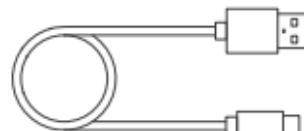

USB Type-C 充电线



使用指南

*具体包装清单以购买版本为准，图示仅供参考

03 按键功能指示

简体中文

OTG 输出音量 / 耳机输出音量 调节说明:

转动旋钮：调节OTG或耳机音量

短按旋钮：切换OTG音量与耳机音量

乐器输入音量 / 乐器混响音量 调节说明:

转动旋钮：

调节乐器音量或乐器混响量大小

短按旋钮：

切换乐器音量与乐器混响量

输入/ 蓝牙

短按：在蓝牙模式与U盘模式间切换（开机默认蓝牙模式）

长按：断开与当前蓝牙设备的连接，进入配对状态

双击：耳机/5V电容麦功能切换

短按上一曲

播放：短按播放 / 暂停

静音：长按进入静音模式，再次长按解除静音

显示屏

开关机 / 伴奏音量:

开关机：顺时针旋转开机，逆时针旋转关机

伴奏音量：旋转调节伴奏音量大小

降调：短按降调，可降低4个半音

内录：长按进入录音模式，再次长按退出录音模式（需插入U盘）


录音回放：双击降调/内录键可快速进入录音回放，短按输入/ 蓝牙键可退出录音回放

内录提示：使用本地内录时，请将耳机输出音量调至最大。

短按下一曲


升调：短按升调，可升高4个半音

消原音：长按消原音伴奏人声消除，再次长按恢复

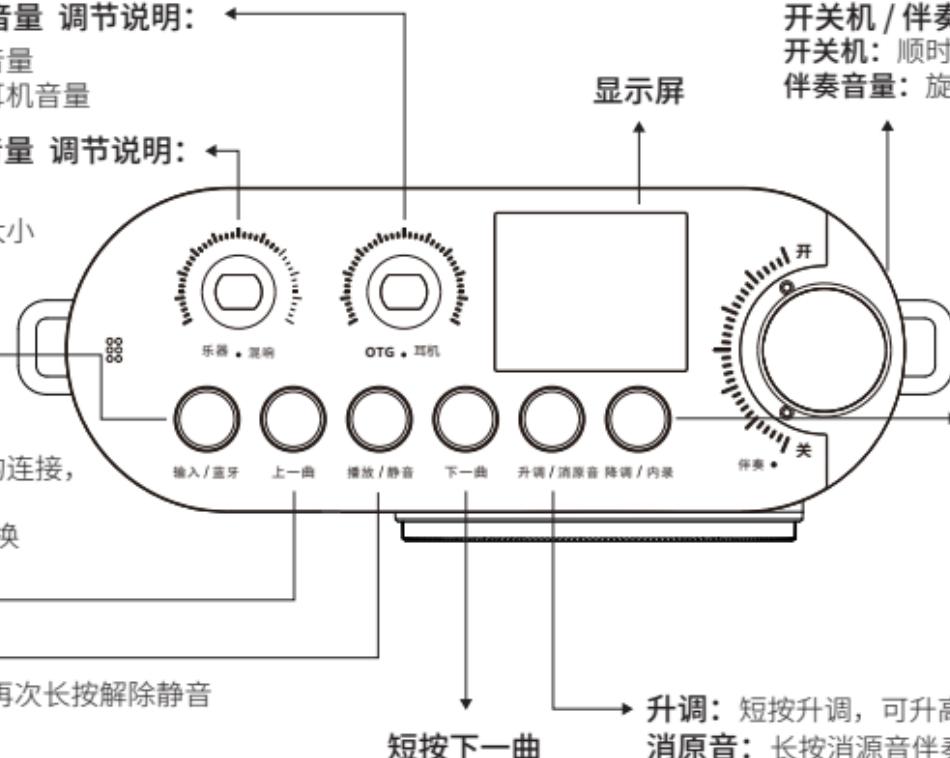

04 接口功能指示

简体中文

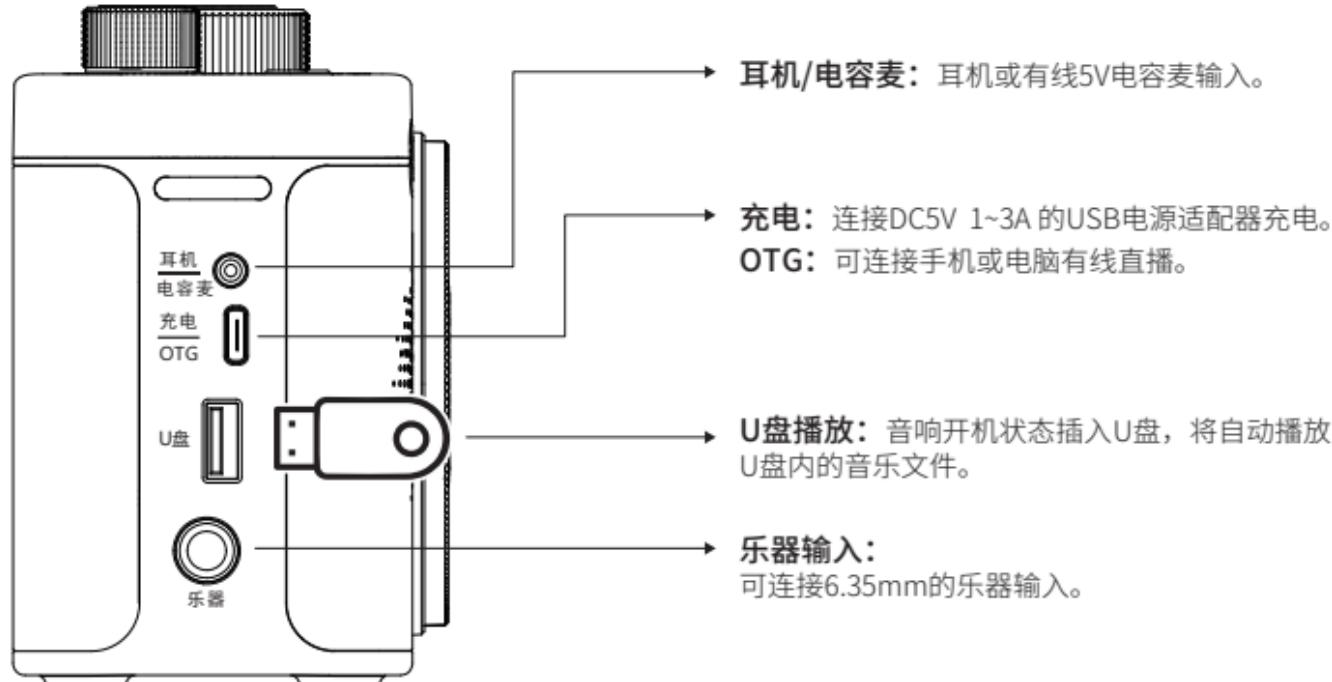

05 蓝牙音频连接

1、音响开机：

音响开机默认进入蓝牙模式，等待蓝牙配对。


2、连接到移动设备：

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到知音魔盒 M5 Go，连接成功您将听到提示音。


后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

蓝牙断开：

长按“输入/蓝牙”键断开与当前设备连接，进入配对状态，等待连接。

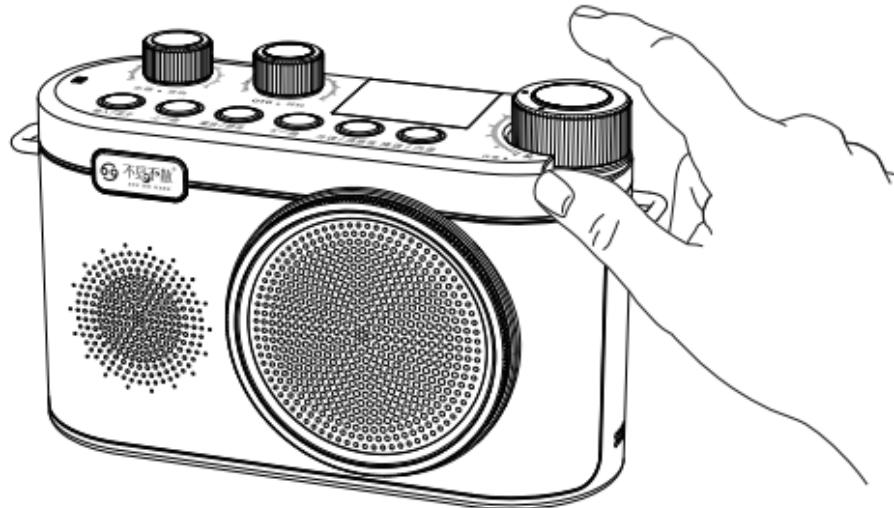


06 OTG有线直播/有线内录

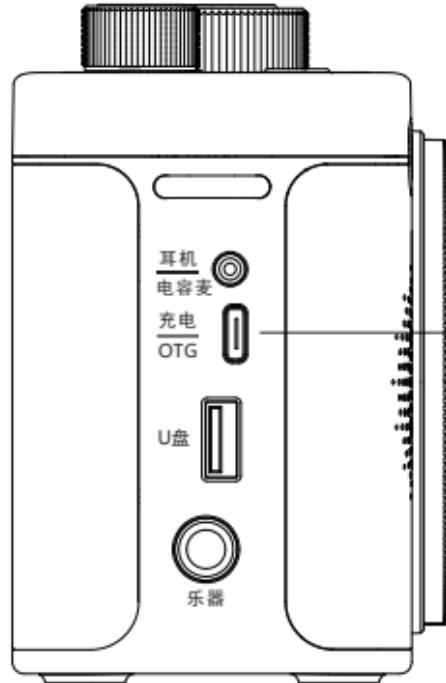

OTG有线直播/有线内录

通过Type-C线与手机连接，开启手机或电脑直播软件，即可使用音响的有线直播或有线内录功能。

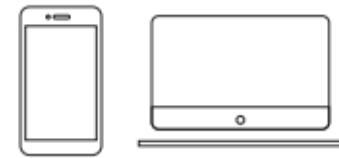

07 技术参数

喇叭系统：3英寸中低音扬声器+1英寸高音扬声器

输入输出：6.35mm乐器输入

3.5mm有线耳机或有线5V电容麦输入

播放功能：蓝牙播放，U盘播放

可播放格式：MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(U盘)


电池类型：锂离子电池33.3Wh

充电方式：DC5V~3A USB Type-C

充电时间：约3.5小时(5V/3A以上适配器)

产品尺寸：188*113*73mm

产品重量：约743g

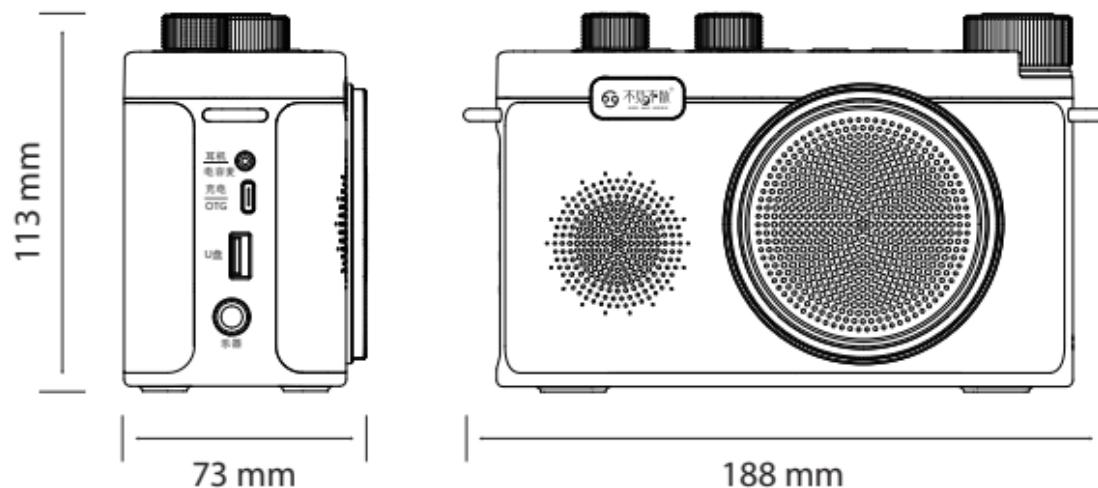

08 产品售后服务条例

一、本公司提供的售后服务方式：

1. 咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题，均可与当地经销商联系，或致电不见不散全国统一客服热线：400-888-0396，或登陆不见不散官方网站 www.hb2099.com查询。
2. 包换服务：包换期内(自购机之日起七日内)，正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。
3. 保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。
4. 收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5. 以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：
 - (1) 超过三包期限。
 - (2) 涂改三包凭证，或序列号与产品本身不符。
 - (3) 意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油，摔坏等）。
 - (4) 无有效三包凭证和有效发票（能证明产品确属服务期内者除外）。
 - (5) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

(6) 未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证或购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。

2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。

3. 外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。

4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复

(外观可能与原产品有异)。

5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。

6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如：银行帐号、密码、资料被更改等)，本公司也概不负责。

7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。

8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客户服务时间：每周一至周六 8: 30—18: 00

(法定节假日除外) 公司网址：www.hb2099.com



自助售后服务



不见不散公众号

生产企业:深圳市不见不散电子有限公司

地 址:深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话:0755-61181399 网 址:www.hb2099.com