





使用说明

USER MANUAL

N6L

多功能
扩音K歌音响

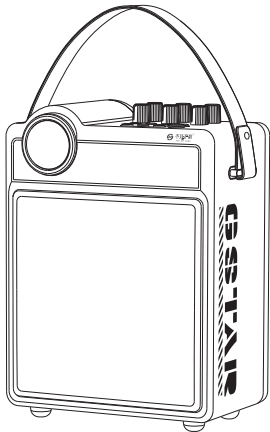

图示仅作参考，产品细节及配件请以实际购买版本为准。


01 注意事项

简体中文


- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- ◆本产品的U盘口/Type-C直播口仅用于数据读取,请勿用于对外供电或为其他设备充电,以免造成设备异常或损坏。

02 包装清单


简体中文

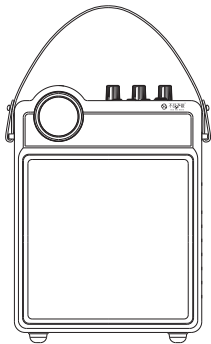


音响主机



无线话筒



USB Type-C充电线

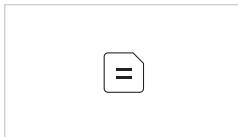

使用指南

*具体包装清单以购买版本为准，图示仅为参考


03 旋钮功能指示

简体中文

OTG旋钮：旋转此旋钮可调节OTG输出音量大小

混响旋钮：旋转此旋钮可调节无线话筒&有线乐器混响量大小

话筒旋钮：旋转此旋钮可调节无线话筒&有线乐器输入音量大小

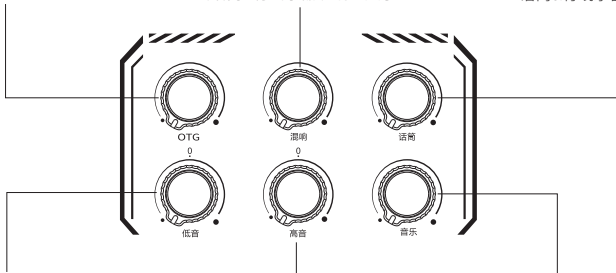

低音旋钮：旋转此旋钮可调节伴奏低音大小

高音旋钮：旋转此旋钮可调节伴奏高音大小

音乐旋钮：旋转此旋钮可调节伴奏音量大小

04 按键功能指示

简体中文

无线话筒键：

话筒配对：长按开启话筒配对模式，屏幕内话筒图标闪烁，连接成功图标常亮，再次长按关闭话筒匹配

话筒优先：短按开启话筒优先，话筒说话时伴奏音乐音量自动降低

上一曲键：

短按上一曲

播放暂停键：

短按播放/暂停

下一曲键：

短按下一曲

电源键

开/关机：长按开/关机

复位：长按8秒可自动复位

灯光切换：短按切换灯光模式

消原音键：

短按此按键可激活/关闭消原音功能。

录音键：

本地录音：短按进入录音模式，再次短按停止并保存录音退出，长按进入录音回放。

- 1、U盘或TF卡插入时操作才有效
- 2、如U盘和TF卡同时存在优先录制到U盘
- 3、录音过程中，屏幕录音图标闪烁
- 4、回放时屏幕录音图标常亮


录音删除：录音回放时，长按录音键可以删除当前播放的录音文件。

M模式键：

模式切换：短按可切换U盘模式\蓝牙模式TF卡模式\Aux模式。


断开蓝牙：蓝牙模式下，长按M键2秒可断开与当前设备的连接并进入配对模式，再次短按播放键可回连。

单曲循环：TF卡/U盘模式下，长按M键开启单曲循环。

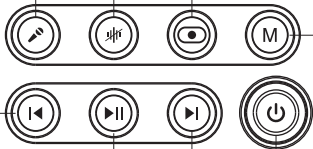


05 接口功能指示

简体中文

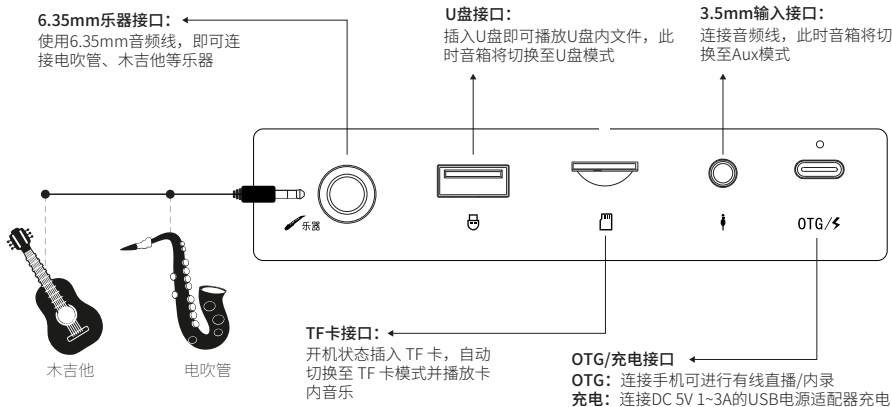


06 灯光说明

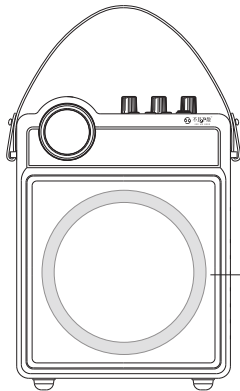

本机的中低音喇叭外圈嵌入了环形氛围灯，为您营造出声光融合的震撼视听体验。

氛围灯说明：

共有六种模式：关闭/呼吸灯/单色跑马灯/多彩轮转灯/呼吸火焰灯/双色轮转灯。
短按开关机键  即可在以上六种氛围灯模式之间切换。

其他说明：

- 1、当点亮了氛围灯后，播放伴奏音乐时，氛围灯将自动启动音乐跟随功能。
- 2、氛围灯模式自带掉电记忆，开机时将自动切换至关机前氛围灯模式。

→ 环形氛围灯

07 屏幕显示说明



08 蓝牙音频连接

1、音箱开机：

长按开关机键将音箱开机，开机提示响起后，屏幕内蓝牙图标将闪烁，表达音箱正在等待蓝牙配对。


2、连接到移动设备：

进入手机/平板的蓝牙设置选项，在蓝牙设备列表中找到N6L，点击连接。连接成功时，音箱将响起连接成功提示音，同时屏幕内蓝牙图标常亮。

在后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，音箱即可自动连接。

蓝牙断开：

长按M键2秒即可断开与当前设备的蓝牙连接，音箱将进入配对状态，等待其他设备连接。

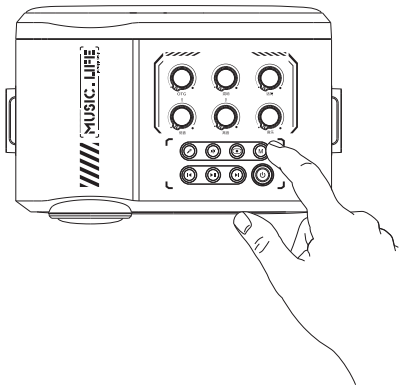

09 无线话筒说明

简体中文

状态指示灯

指示当前话筒状态，

绿灯闪烁：正在连接音箱中，

绿灯常亮：话筒已连接，


红灯闪烁：话筒低电状态；

红灯常亮：正在充电中，充满后绿灯亮起；



充电接口

连接输出电压DC5V 1A的
USB电源充电



短按/长按 话筒音量增大



短按/长按 话筒音量减小



电源键：

长按2秒打开/关闭无线话筒

混响调节：

短按混响等级切换，三档可换


话筒锁定：

连接成功后三击电源键锁定设备
(锁定后话筒就只会回连锁定的设备
双击电源键解除锁定,锁定后绿灯慢闪,
未锁定时快闪)

***注：无线话筒非标配，具体以购买版本为准，图示仅为参考。**

10 无线话筒连接使用

简体中文

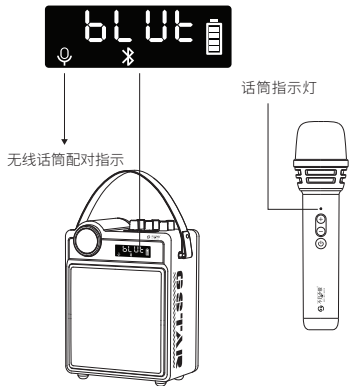

无线话筒与音响配对


- 1、打开音箱，音箱将自动进入无线话筒配对模式，此时长按话筒开机键打开话筒即可自动配对成功。
- 2、当屏幕内无线话筒图标熄灭时，长按音箱上面的话筒按键2秒，此时音箱将再次进入话筒配对模式，打开无线话筒即可配对成功。

其它说明

- 1、当音箱进入配对中状态时，屏幕内的无线话筒图标将闪烁，当配对成功时，此图标将常亮。
- 2、当无线话筒进入配对中状态时，话筒上的状态指示灯将绿灯闪烁，当配对成功时，指示灯将绿灯常亮。
- 3、音箱支持同时连接2支无线话筒，如需连接第2支无线话筒，请将第2支话筒开机，稍后即可自动与音箱连接。
- 4、连接成功后的话筒每次开机后都会自动回连30秒，30秒回连失败将进入配对模式。
- 5、当音箱在无线话筒配对模式时，如10分钟内没配对上话筒，将关闭话筒配对模式，如需再次连接无线话筒，长按音箱上的话筒按键2秒，将再次进入配对模式。

11 遥控器说明

简体中文

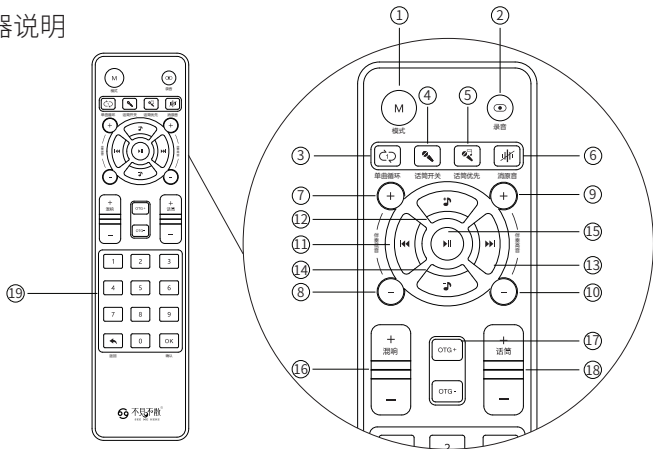

注：蓝牙遥控器非标配，具体以购买版本为准，图示仅为参考。

12 遥控器说明

简体中文

- ① **M按键**：短按调节音箱输入模式。
- ② **录音按键**：当音箱接入TF卡或U盘后，短按开始本地录音，再次短按停止录制，长按开始录音回放。
- ③ **单曲循环按键**：短按开启/关闭单曲循环。
- ④ **话筒开关按键**：短按开启/关闭无线话筒。
- ⑤ **话筒优先按键**：短按开启/关闭话筒优先。
- ⑥ **消原音按键**：短按开启/关闭消原音。
- ⑦ **伴奏低音+按键**：短按+1格伴奏低音。
- ⑧ **伴奏低音-按键**：短按-1格伴奏低音。
- ⑨ **伴奏高音+按键**：短按+1格伴奏高音。
- ⑩ **伴奏高音-按键**：短按-1格伴奏高音。
- ⑪ **上一曲按键**：短按上一曲。
- ⑫ **伴奏音量+按键**：短按+1格伴奏音量。
- ⑬ **下一曲按键**：短按下一曲。
- ⑭ **伴奏音量-按键**：短按-1格伴奏音量。
- ⑮ **播放/暂停按键**：短按播放/暂停。
- ⑯ **话筒混响调节按键**：短按+键+1格话筒混响，短按-键-1格话筒混响。
- ⑰ **OTG音量调节按键**：短按+键+1格OTG音量，短按-键-1格OTG音量。
- ⑱ **话筒音量调节按键**：短按+键+1格话筒音量，短按-键-1格话筒音量。
- ⑲ **数字按键区域**：当音箱接入TF卡或U盘后，输入有效数字，即可切换至对应的曲目数。



13 技术参数

音箱参数

喇叭系统: 1.1声学架构, 6.25英寸中低音+2英寸高音
低音增强: 特制风管设计
播放功能: 蓝牙无线播放, TF卡/U盘即插即播;
输入接口: 3.5mm AUX-IN输入, 6.35mm 乐器输入
可播放格式: MP3、WMA、WAV、FLAC、APE (Micro SD Card/U盘)
特色功能: OTG内录&直播、本地录音、单曲循环、消原音、话筒优先
充电方式: DC5V 1~3A USB Type-C
电池容量: 锂离子电池 33.3Wh
产品尺寸: 225.2mm*290.5mm*146.5mm
产品重量: 约3.1kg

话筒参数

电池容量: 1500mAh
充电接口: USB Type-C
充电方式: DC 5V-1A
充电时间: 约3.5小时
话筒尺寸: 200mm*52.4mm*52.4mm
话筒重量: 约181g

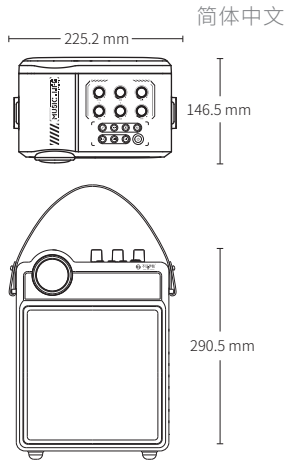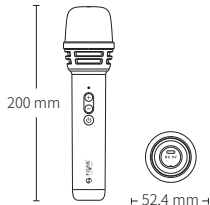

14 常见问题

简体中文

问题描述	解决方法
无法开机 屏幕无显示	检查音箱电量是否正常，请充电
音箱无声音	检查音箱音量旋钮是否在合适位置
话筒无法开机	检查话筒电量是否正常，请充电
K歌无声	1、检查音箱话筒旋钮是否在合适位置； 2、检查话筒是否开机； 3、检查话筒是否与音箱连接成功；
K歌时话筒信号不好 时常断断续续	检查音箱所在环境是否有比较强烈的干扰源，如Wifi、微波炉等，请离开此环境或移开干扰源后再进行尝试
K歌效果不佳	调节音箱上的混响旋钮，以获得最佳效果；
乐器连接无声	1、检查连接线是否插好； 2、检查音箱上的话筒音量旋钮是否在合适位置；
伴奏声音不对	1、检查音箱是否开启了消原音功能； 2、检查音箱是否开启了话筒优先功能；

15 产品售后服务条例

简体中文

一、本公司提供的售后服务方式：

1. 咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题，均可与当地经销商联系，或致电不见不散全国统一客服热线：400-888-0396，或登陆不见不散官方网站 www.hb2099.com 查询。
2. 包换服务：包换期内(自购机之日起七日内)，正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。
3. 保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。
4. 收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5. 以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：
 - (1) 超过三包期限。
 - (2) 涂改三包凭证，或序列号与产品本身不符。
 - (3) 意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油，摔坏等）。
 - (4) 无有效三包凭证和有效发票（能证明产品确属服务期内者除外）。
 - (5) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

(6) 未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证或购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。
2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
3. 外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复
(外观可能与原产品有异)。
5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如：银行帐号、密码、资料被更改等)，本公司也概不负责。
7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客户服务时间：每周一至周六 8：30—18：00

(法定节假日除外) 公司网址：www.hb2099.com

产品保修卡

购买本产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

产品型号：_____

购买日期：_____

用户名：_____

用户地址：_____

联系电话：_____ 邮编：_____

经销单位：_____

地 址：_____

负责人：_____

联系电话：_____ 邮编：_____

签 章：_____



自助售后服务



不见不散公众号

生产企业:深圳市不见不散电子有限公司

地 址: 深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话: 0755-61181399 网 址: www.hb2099.com