





# 使用说明

USER MANUAL

**N6** 多功能  
扩音K歌音响

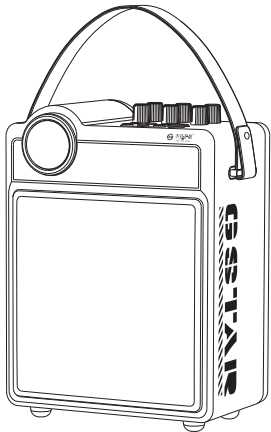

图示仅作参考，产品细节及配件请以实际购买版本为准。


## 01 注意事项

简体中文


- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- ◆本产品的U盘口 / Type-C 直播口仅用于数据读取,请勿用于对外供电或为其他设备充电,以免造成设备异常或损坏。

## 02 包装清单


简体中文

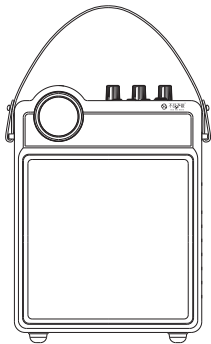


音响主机



无线话筒



USB Type-C充电线

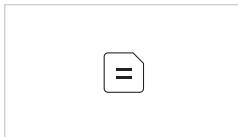

使用指南

\*具体包装清单以购买版本为准，图示仅为参考


## 03 旋钮功能指示

简体中文

**OTG旋钮：**旋转此旋钮可调节OTG输出音量大小

**混响旋钮：**旋转此旋钮可调节无线话筒&有线乐器混响量大小

**话筒旋钮：**旋转此旋钮可调节无线话筒&有线乐器输入音量大小

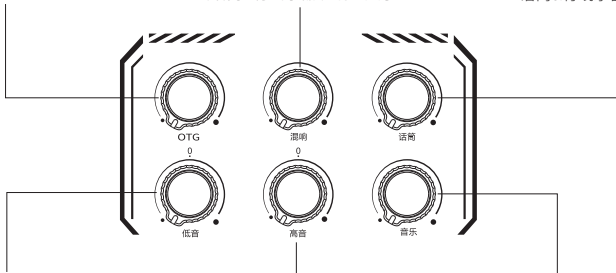

**低音旋钮：**旋转此旋钮可调节伴奏低音大小

**高音旋钮：**旋转此旋钮可调节伴奏高音大小

**音乐旋钮：**旋转此旋钮可调节伴奏音量大小

## 04 按键功能指示

简体中文

**无线话筒键：**

**话筒配对：**长按开启话筒配对模式，屏幕内话筒图标闪烁，连接成功图标常亮，再次长按关闭话筒匹配

**话筒优先：**短按开启话筒优先，话筒说话时伴奏音乐音量自动降低

**上一曲键：**

短按上一曲

**播放暂停键：**

短按播放/暂停

**下一曲键：**

短按下一曲

**电源键**

**开/关机：**长按开/关机

**复位：**长按8秒可自动复位

**消原音键：**

短按此按键可激活/关闭消原音功能。

**录音键：**

**本地录音：**短按进入录音模式，再次短按停止并保存录音退出，长按进入录音回放。

- 1、U盘或TF卡插入时操作才有效
- 2、如U盘和TF卡同时存在优先录制到U盘
- 3、录音过程中，屏幕录音图标闪烁
- 4、回放时屏幕录音图标常亮


**录音删除：**录音回放时，长按录音键可以删除当前播放的录音文件。

**M模式键：**

**模式切换：**短按可切换U盘模式\蓝牙模式TF卡模式\Aux模式。


**断开蓝牙：**蓝牙模式下，长按M键2秒可断开与当前设备的连接并进入配对模式，再次短按播放键可回连。

**单曲循环：**TF卡/U盘模式下，长按M键开启单曲循环。

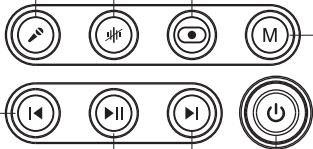

## 05 接口功能指示

简体中文

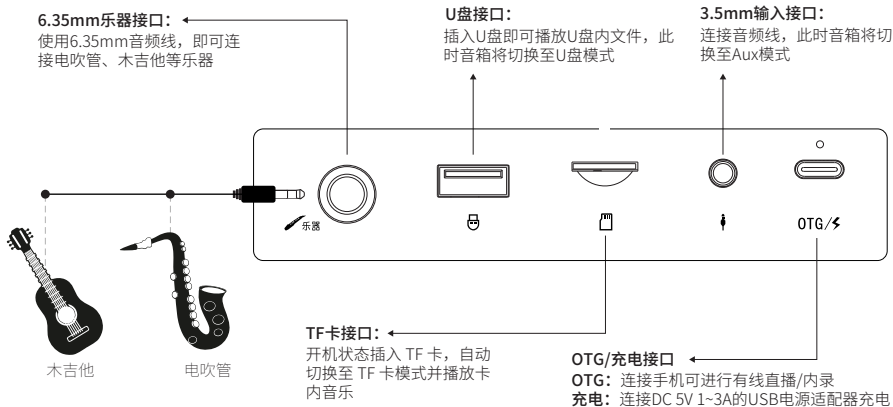

## 06 屏幕显示说明



## 07 蓝牙音频连接

### 1、音箱开机：

长按开关机键将音箱开机，开机提示响起后，屏幕内蓝牙图标将闪烁，表达音箱正在等待蓝牙配对。


### 2、连接到移动设备：

进入手机/平板的蓝牙设置选项，在蓝牙设备列表中找到N6，点击连接。连接成功时，音箱将响起连接成功提示音，同时屏幕内蓝牙图标常亮。

在后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，音箱即可自动连接。

### 蓝牙断开：

长按M键2秒即可断开与当前设备的蓝牙连接，音箱将进入配对状态，等待其他设备连接。

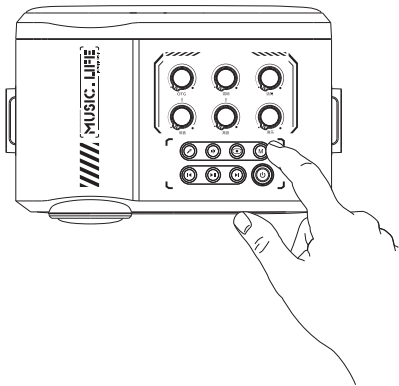

## 08 无线话筒说明

简体中文

### 状态指示灯

指示当前话筒状态，

绿灯闪烁：正在连接音箱中，

绿灯常亮：话筒已连接，


红灯闪烁：话筒低电状态；

红灯常亮：正在充电中，充满后绿灯亮起；



### 充电接口

连接输出电压DC5V 1A的  
USB电源充电



短按/长按 话筒音量增大



短按/长按 话筒音量减小



### 电源键：

长按2秒打开/关闭无线话筒


### 混响调节：

短按混响等级切换，三档可换

### 话筒锁定：

连接成功后三击电源键锁定设备  
(锁定后话筒就只会回连锁定的设备  
双击电源键解除锁定,锁定后绿灯慢闪,  
未锁定时快闪)

**\*注：无线话筒非标配，具体以购买版本为准，图示仅为参考。**

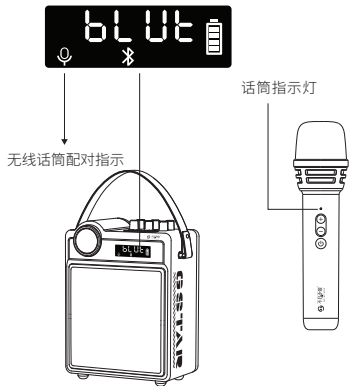

### 无线话筒与音响配对


- 1、打开音箱，音箱将自动进入无线话筒配对模式，此时长按话筒开机键打开话筒即可自动配对成功。
- 2、当屏幕内无线话筒图标熄灭时，长按音箱上面的话筒按键2秒，此时音箱将再次进入话筒配对模式，打开无线话筒即可配对成功。

### 其它说明

- 1、当音箱进入配对中状态时，屏幕内的无线话筒图标将闪烁，当配对成功时，此图标将常亮。
- 2、当无线话筒进入配对中状态时，话筒上的状态指示灯将绿灯闪烁，当配对成功时，指示灯将绿灯常亮。
- 3、音箱支持同时连接2支无线话筒，如需连接第2支无线话筒，请将第2支话筒开机，稍后即可自动与音箱连接。
- 4、连接成功后的话筒每次开机后都会自动回连30秒，30秒回连失败将进入配对模式。
- 5、当音箱在无线话筒配对模式时，如10分钟内没配对上话筒，将关闭话筒配对模式，如需再次连接无线话筒，长按音箱上的话筒按键2秒，将再次进入配对模式。

## 10 遥控器说明

简体中文

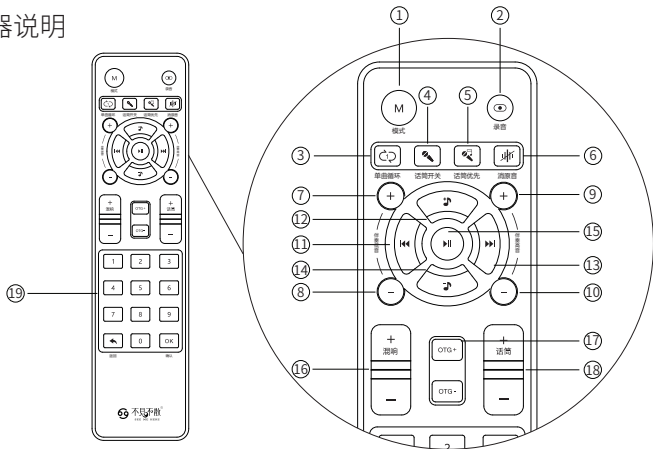

注：蓝牙遥控器非标配，具体以购买版本为准，图示仅为参考。

- ① **M按键**：短按调节音箱输入模式。
- ② **录音按键**：当音箱接入TF卡或U盘后，短按开始本地录音，再次短按停止录制，长按开始录音回放。
- ③ **单曲循环按键**：短按开启/关闭单曲循环。
- ④ **话筒开关按键**：短按开启/关闭无线话筒。
- ⑤ **话筒优先按键**：短按开启/关闭话筒优先。
- ⑥ **消原音按键**：短按开启/关闭消原音。
- ⑦ **伴奏低音+按键**：短按+1格伴奏低音。
- ⑧ **伴奏低音-按键**：短按-1格伴奏低音。
- ⑨ **伴奏高音+按键**：短按+1格伴奏高音。
- ⑩ **伴奏高音-按键**：短按-1格伴奏高音。
- ⑪ **上一曲按键**：短按上一曲。
- ⑫ **伴奏音量+按键**：短按+1格伴奏音量。
- ⑬ **下一曲按键**：短按下一曲。
- ⑭ **伴奏音量-按键**：短按-1格伴奏音量。
- ⑮ **播放/暂停按键**：短按播放/暂停。
- ⑯ **话筒混响调节按键**：短按+键+1格话筒混响，短按-键-1格话筒混响。
- ⑰ **OTG音量调节按键**：短按+键+1格OTG音量，短按-键-1格OTG音量。
- ⑱ **话筒音量调节按键**：短按+键+1格话筒音量，短按-键-1格话筒音量。
- ⑲ **数字按键区域**：当音箱接入TF卡或U盘后，输入有效数字，即可切换至对应的曲目数。



## 12 技术参数

### 音箱参数

喇叭系统: 1.1声学架构, 6.25英寸中低音+2英寸高音  
低音增强: 特制风管设计  
播放功能: 蓝牙无线播放, TF卡/U盘即插即播;  
输入接口: 3.5mm AUX-IN输入, 6.35mm 乐器输入  
可播放格式: MP3、WMA、WAV、FLAC、APE (Micro SD Card/U盘)  
特色功能: OTG内录&直播、本地录音、单曲循环、消原音、话筒优先  
充电方式: DC5V 1~3A USB Type-C  
电池容量: 锂离子电池 33.3Wh  
产品尺寸: 225.2mm\*290.5mm\*146.5mm  
产品重量: 约3.1kg

### 话筒参数

电池容量: 1500mAh  
充电接口: USB Type-C  
充电方式: DC 5V-1A  
充电时间: 约3.5小时  
话筒尺寸: 200mm\*52.4mm\*52.4mm  
话筒重量: 约181g

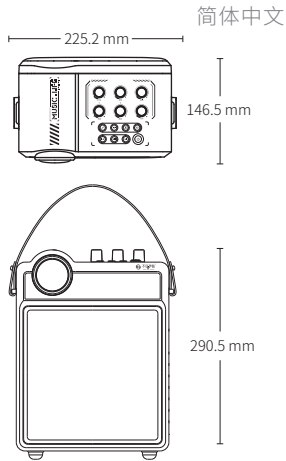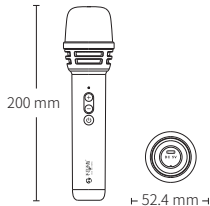

## 13 常见问题

简体中文

问题描述	解决方法
无法开机 屏幕无显示	检查音箱电量是否正常，请充电
音箱无声音	检查音箱音量旋钮是否在合适位置
话筒无法开机	检查话筒电量是否正常，请充电
K歌无声	1、检查音箱话筒旋钮是否在合适位置； 2、检查话筒是否开机； 3、检查话筒是否与音箱连接成功；
K歌时话筒信号不好 时常断断续续	检查音箱所在环境是否有比较强烈的干扰源，如Wifi、微波炉等，请离开此环境或移开干扰源后再进行尝试
K歌效果不佳	调节音箱上的混响旋钮，以获得最佳效果；
乐器连接无声	1、检查连接线是否插好； 2、检查音箱上的话筒音量旋钮是否在合适位置；
伴奏声音不对	1、检查音箱是否开启了消原音功能； 2、检查音箱是否开启了话筒优先功能；

## 14 产品售后服务条例

简体中文

### 一、本公司提供的售后服务方式：

1. 咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题，均可与当地经销商联系，或致电不见不散全国统一客服热线：400-888-0396，或登陆不见不散官方网站 [www.hb2099.com](http://www.hb2099.com) 查询。
2. 包换服务：包换期内(自购机之日起七日内)，正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。
3. 保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。
4. 收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5. 以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：
  - (1) 超过三包期限。
  - (2) 涂改三包凭证，或序列号与产品本身不符。
  - (3) 意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油，摔坏等）。
  - (4) 无有效三包凭证和有效发票（能证明产品确属服务期内者除外）。
  - (5) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

(6) 未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

## 二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证或购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。
2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
3. 外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复  
(外观可能与原产品有异)。
5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如：银行帐号、密码、资料被更改等)，本公司也概不负责。
7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客户服务时间：每周一至周六 8：30—18：00

(法定节假日除外) 公司网址：[www.hb2099.com](http://www.hb2099.com)



自助售后服务



不见不散公众号

**生产企业:深圳市不见不散电子有限公司**

地 址: 深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话: 0755-61181399 网 址: [www.hb2099.com](http://www.hb2099.com)