


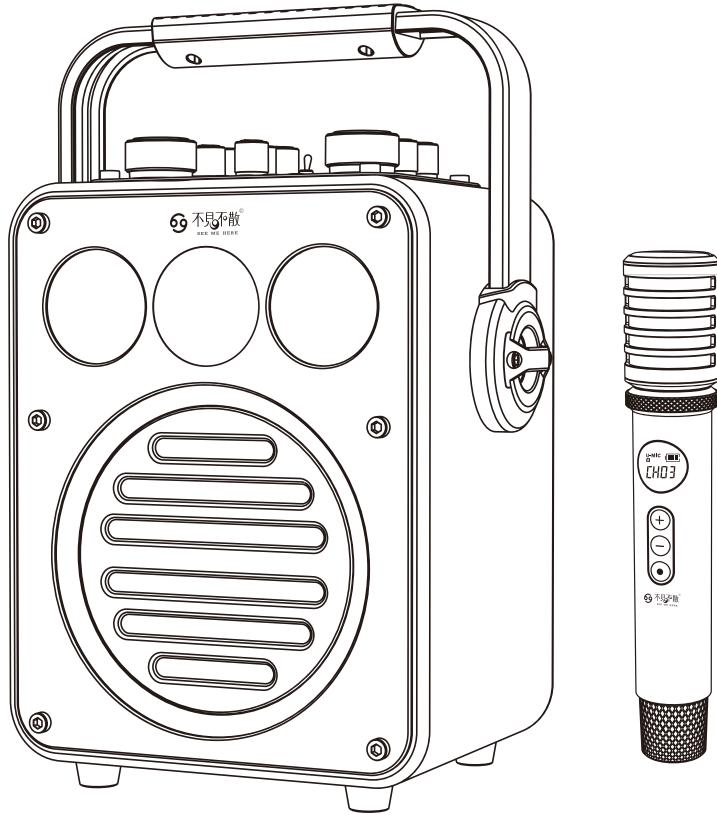

RANGERS流浪者
D5户外演艺音响



流浪者遥控器

快速使用指南


QUICK START GUIDE




01 注意事项

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢掷,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- ◆本产品的U盘口/Type-C直播口仅用于数据读取,请勿用于对外供电或其他设备充电,以免造成设备异常或损坏。


02 包装清单

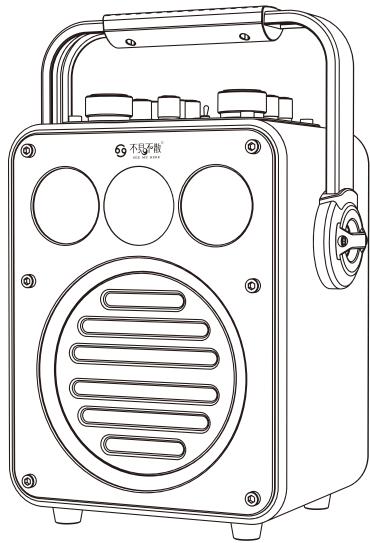

音响主机 x 1



无线话筒 x 1

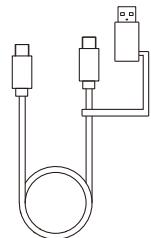


Type C + USB2.0 转接充电线 x 1




使用指南 x 1

03 按键功能指示

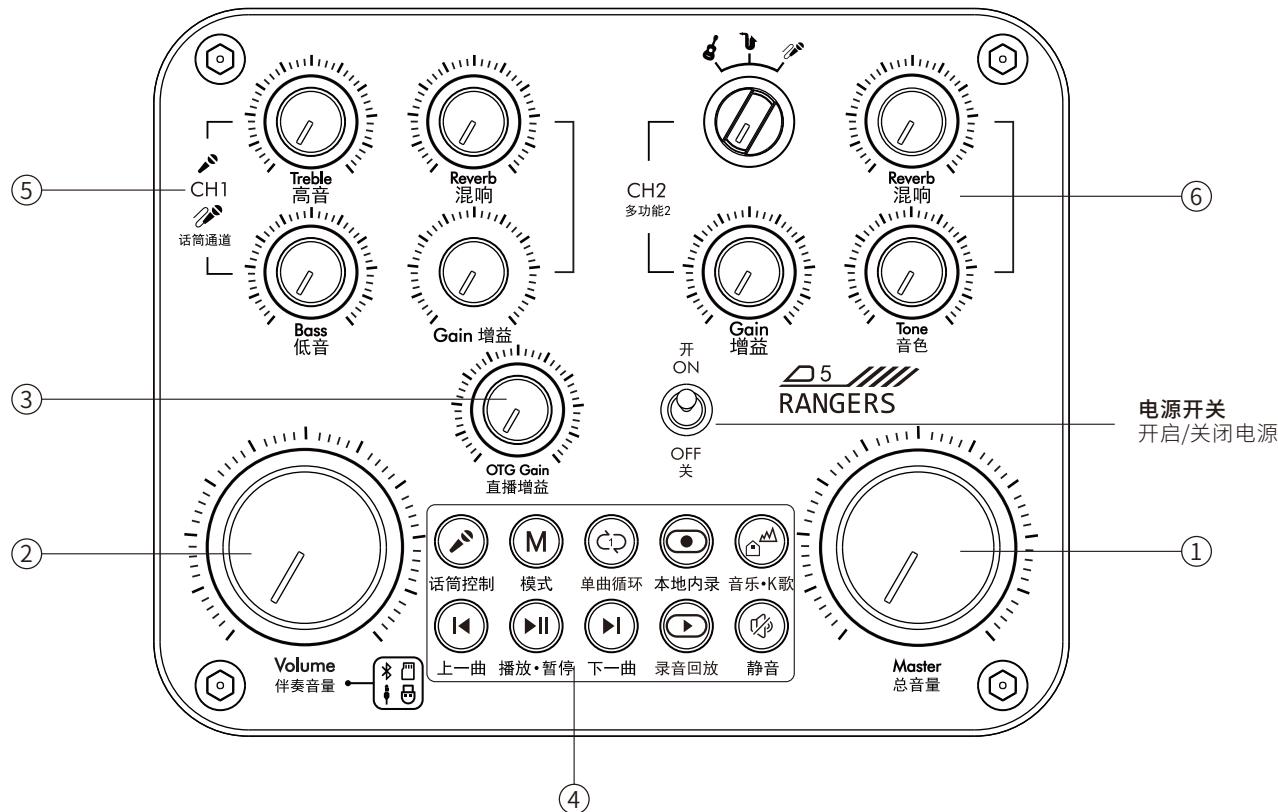


04 按键功能说明

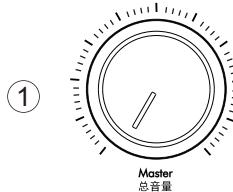

①

主音量调节

顺时针旋转音量增大, 逆时针旋转音量减小

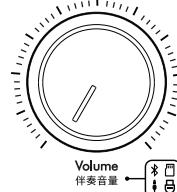

②

伴奏音量调节

顺时针旋转音量增大, 逆时针旋转音量减小



③

OTG音量调节

控制直播OTG输出音量大小,
顺时针加大, 逆时针减小



④

话筒控制: 话筒优先

短按: 话筒优先打开或关闭, 话筒优先打开后,
麦克风说话时音乐音量自动降低, 关闭恢复正常。

话筒控制: 无线话筒配对

长按: 开启UHF连接, 屏幕话筒图标闪烁, 连接成功
图标常亮



模式键

短按: 蓝牙模式/TF卡模式/U盘模式/AUX外接
音源模式 注: 开机默认蓝牙模式



单曲循环

单曲循环播放

短按开启单曲循环播放, 仅对TF卡或U盘模式播放有效,
单曲循环播放时屏显 图标慢闪表示单曲循环开启,
常亮表示单曲循环关闭(默认为全部循环)



本地内录

本地录音

短按进入录音模式, 再次短按停止并保存录音,
1. 支持蓝牙模式或者AUX声音录制到TF卡/U盘
2. 如果U盘和TF卡同时存在优先录制到U盘
3. 录音过程中, 屏幕录音 图标闪烁
4. 回放时屏幕录音图标长亮

05 按键功能说明



EQ声音模式: 短按切换音乐/K歌模式EQ模式

室内音乐模式:更适合室内听音乐

户外K歌模式:更适合户外K歌



上一曲

短按 :播放上一曲



播放键 短按播放或暂停

蓝牙连接状态:长按播放键可断开当前蓝牙连接

进入配对状态



⑤ **CH1**

无线MIC与CH1有线MIC效果调节

可分别调节话筒 高音/低音/混响/增益调节

话筒通道

⑥ **CH2**

CH2 多功能通道调节

可分别调节增益/混响/音色



下一曲

短按 :播放下一曲



录音回放

短按进入录音回放, 屏幕录音 图标常亮



静音按钮


按下时音响静音, 再次按下恢复



CH2 通道选择 旋钮3挡

电箱木吉他/电子乐器/有线麦克风

06 屏幕显示说明

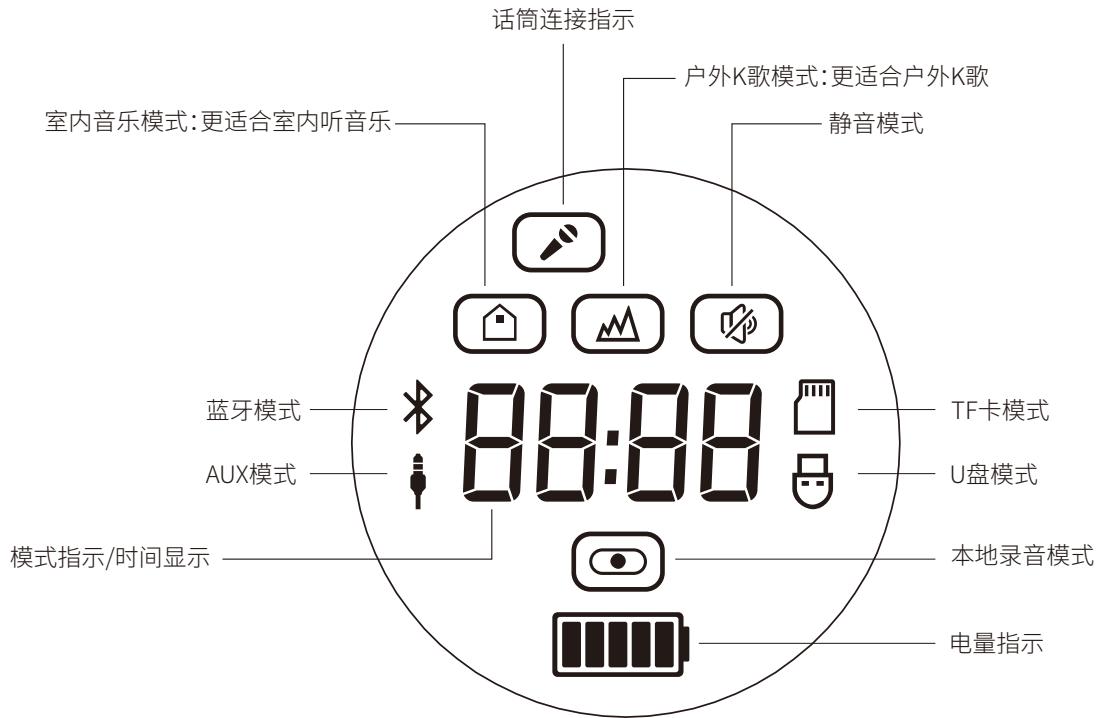

室内音乐模式: 频响曲线更为平坦, 低频下潜更多, 更适合室内听音乐。

户外K歌模式: 中高频更突出, 人声和乐器穿透力更强, 声压更大, 更适合户外K歌和演奏。


07 接口功能指示

图中所示的插头

Type-c

3.5mm插头

6.35mm插头

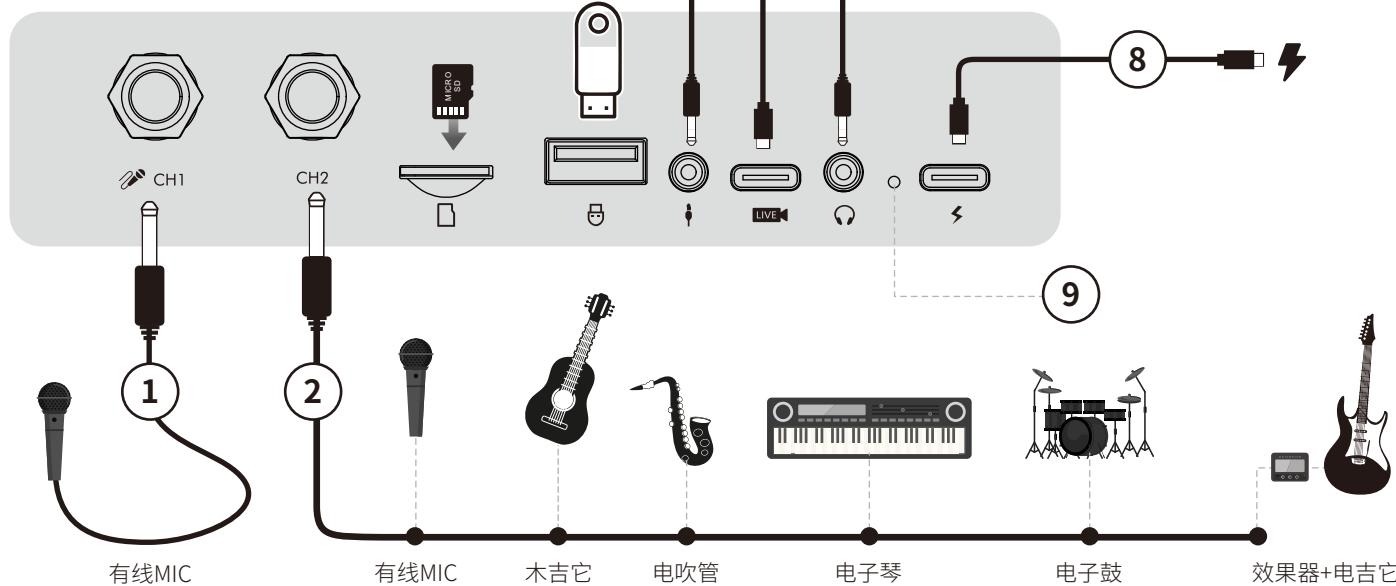

08 接口功能指示

1

CH1有线MIC输入接口

连接6.35mm有线话筒

2

CH2/多通道乐器输入接口

可连接XLR/6.35mm 的有线麦克风/电箱木吉他
电子乐器

3

TF卡插槽

插入存有音频文件的TF卡, 即可播放

4

U盘插口

插入存有音频文件的U盘, 即可播放

5

AUX音频输入

3.5mm通用音频输入接口, 可外接音源设备

6

TYPEC直播接口

可连接手机有线直播

7

耳机插口

可以监听本地音乐播放与话筒声音

8

Type-C电源充电

可连接充电器进行快充

9

LED充电指示灯

充电时LED灯显示红色满电后LED绿色,
放电是红灯亮起

*本产品的 U 盘口 / Type-C 直播口仅用于数据读取, 请勿用于对外供电
或其他设备充电, 以免造成设备异常或损坏。

*电子乐器含电吹管、电子琴、电子鼓等

09 蓝牙连接播放

1. 音响开机

拨动电源开关开机，默认进入蓝牙模式，屏幕蓝牙图标闪烁，等待蓝牙配对。


2. 连接到移动设备

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到Rangers D5，连接成功您将听到提示音，同时蓝牙图标常亮。


后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

其它说明：

如需连接其它蓝牙设备，长按播放键断开与当前设备连接，蓝牙返回等待连接状态；如需回连，短按播放键。

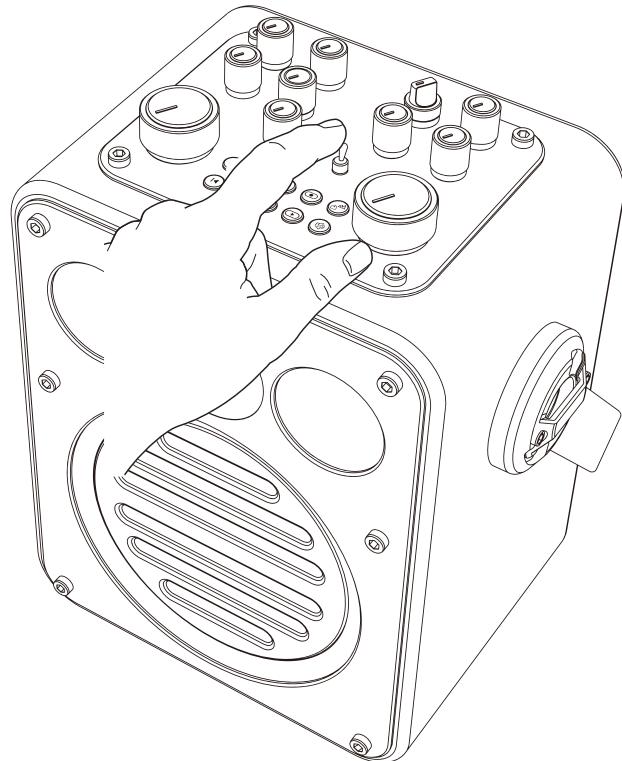

10 无线话筒功能与连接

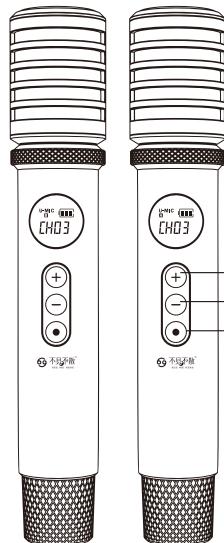

充电接口
连接输出电压DC5V 1A的
USB电源充电

无线话筒与音响配对

1、音响开机状态, 长按音响“话筒控制”键, 开启UHF连接, 屏幕话筒图标闪烁等待连接。

2、长按话筒**电源按钮**2秒开机, 音响自动与话筒连接, 连接成功音响屏幕话筒图标常亮。

两支无线话筒连接 切换AB麦

1、保持一支话筒为CHA通道, 另一支话筒为CHB通道, 即可同时使用两支话筒。

2、如果两支话筒通道模式一样, 选取其中一支话筒, 按住电源键和+键, 5秒后切换通道模式。

CH频段锁定/解锁


CH-键组合CH+键长按5秒, 将当前CH频段锁定或解锁。

ID对码模式


CH-键组合电源键长按5秒, 话筒屏上ID图标显示, 进入配对ID状态, 开启音响UHF连接, 稍后即可自动配对ID。(UHF开启后30秒操作有效)

ID开放模式

CH-键组合电源键长按5秒, ID图标不显示麦克风进入开放模式。

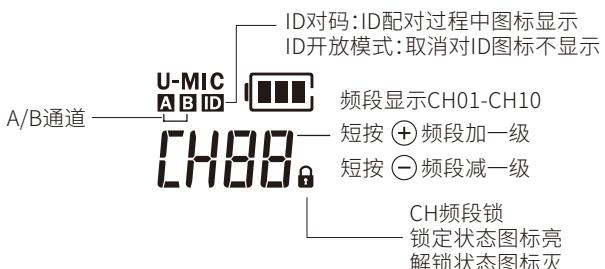

11 本地录音功能介绍

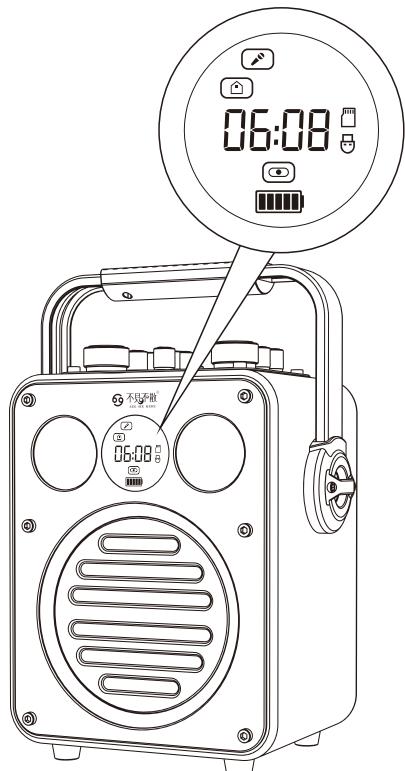

1. 开始录音

音箱插入TF卡或U盘, 短按“**本地录音**”键, 屏幕录音
图标闪烁, 数显时间记数开始录音。

2. 保存录音

录音过程中, 短按“**本地录音**”键, 停止并保存录音文件。

3. 录音回放


短按“**录音回放**”键, 进入录音回放, 再次短按“**录音回放**”键或短按“**M**”键退出录音回放。

4. 其它说明

1. 支持蓝牙模式或者AUX声音录制到TF卡/U盘。
2. 如同时插入TF卡或U盘, 录音文件默认存储在U盘内。
3. 录音回放时, 如果U盘和TF卡同时存在优先播放U盘录音。
4. 录音时系统会自动在U盘或TF卡内生成一个名为“RANGERS_REC”的文件夹, 在此文件里面存储录音文件。

12 技术规格

扬声器：	5英寸中低音喇叭 *1 +2英寸高音喇叭 * 2
低音增强：	低音风管
频率响应：	70Hz-20KHz
充电接口：	USB Type-C
充电方式：	快充5V/9V/12V/
电池类型：	锂离子电池33.3Wh
充电时间：	约 3.5小时(60W或以上PD充电器)
充电协议：	支持PD2.0/3.0快充
可播放格式：	MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(Micro SD Card/U盘)
蓝牙版本	5.0
扩音功能：	支持无线/有线麦克风扩音功能
输入输出：	CH1有线MIC输入接口/CH2多通道多功能乐器输入接口 AUX IN 3.5mm输入/3.5mm耳机监听
周边功能：	本地录音/有线直播
产品尺寸：	238*340*161mm
产品重量：	4.07kg

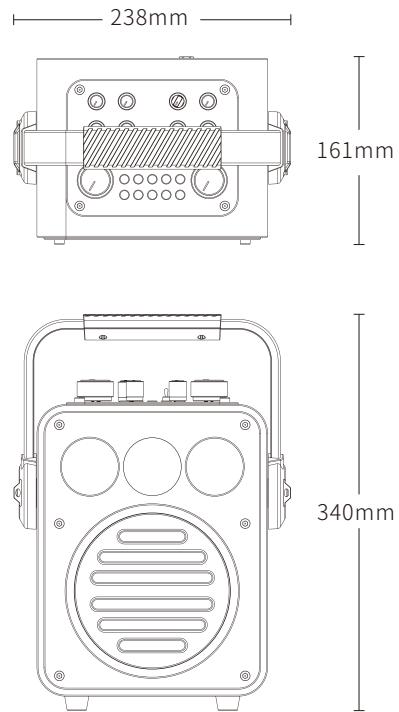

13 常见问题

故障	解决方法
开机无法播放 屏幕无显示	1、音响内置锂电池是否有电, 请充电 2、检查TF卡或U盘格式是否正确 (音箱支持格式为FAT32) 3、TF卡或U盘内文件是否为支持的格式
音源输入无声	请检查是否切换到外接音源模式, 声音是否有调节
卡拉OK无声	话筒是否能正常开启, 适当调节输入话筒音量, 是否连接成功
话筒扩音出现断音	话筒离音响是否距离太远, 或有障碍物
蓝牙配对不成功	关闭音响重新开机配对、或者是否已连其它手机
使用话筒信号不好或有卡顿时	可通过短按 "+" 或 "-", 选择合适的频段: CH01~CH10, 以获取最佳效果
话筒不能与主机连接时	话筒在开机状态下, 同时长按话筒的“电源键”和“-”键5秒, 屏上显示ID图标, 主机UHF重新开关一次
话筒无法开机	请插上充电线充电激活
标配话筒遗失或坏掉了, 新配的话筒如何与音箱配 对ID?	音箱关机, 话筒开机, 同时长按话筒的“电源键”和“-”键5秒, 话筒屏上ID图标显示, 进入对ID状态。 此时音响立即开机, 长按话筒控制键开启UHF连接即可自动配对ID。 (连接成功后, 音箱会有连接成功提示音)
如何清除话筒的ID?	话筒: 开机状态, 同时按电源键和“-”键5秒, 屏显示ID图标不显示, 此时话筒返回到无ID状态进入开放模式 注意: 如果话筒清除了ID, 需要再次与音箱连接时, 按新配的话筒方法重新配对ID。
K歌话筒效果不好	连接好话筒后→将音响切换至K歌(户外)模式→把对应通道的混响关到最小, 把增益开到最大→再回调增益至不啸叫的位置, 并根据自己的声线调节高低音, 得到想要的音色→最后适当增加混响。



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com