


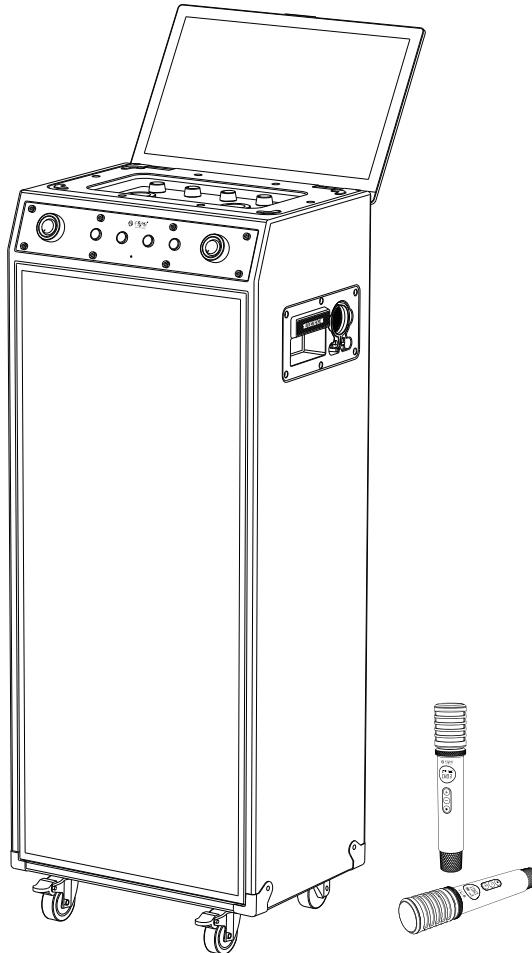

RANGERS流浪者
X100智能KTV音响



快速使用指南


QUICK START GUIDE




01 注意事项

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢掷,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- ◆本产品的U盘口/Type-C直播口仅用于数据读取,请勿用于对外供电或其他设备充电,以免造成设备异常或损坏。


02 包装清单

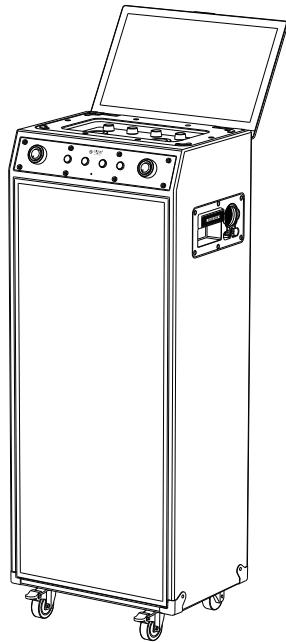

音响主机

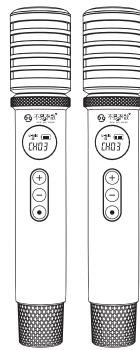


无线话筒



话筒充电线




使用指南

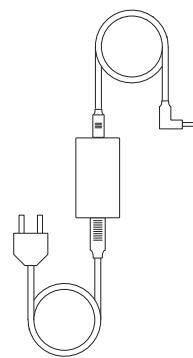

充电器

*具体包装清单以购买版本为准,图示仅为参考

03 按键功能指示

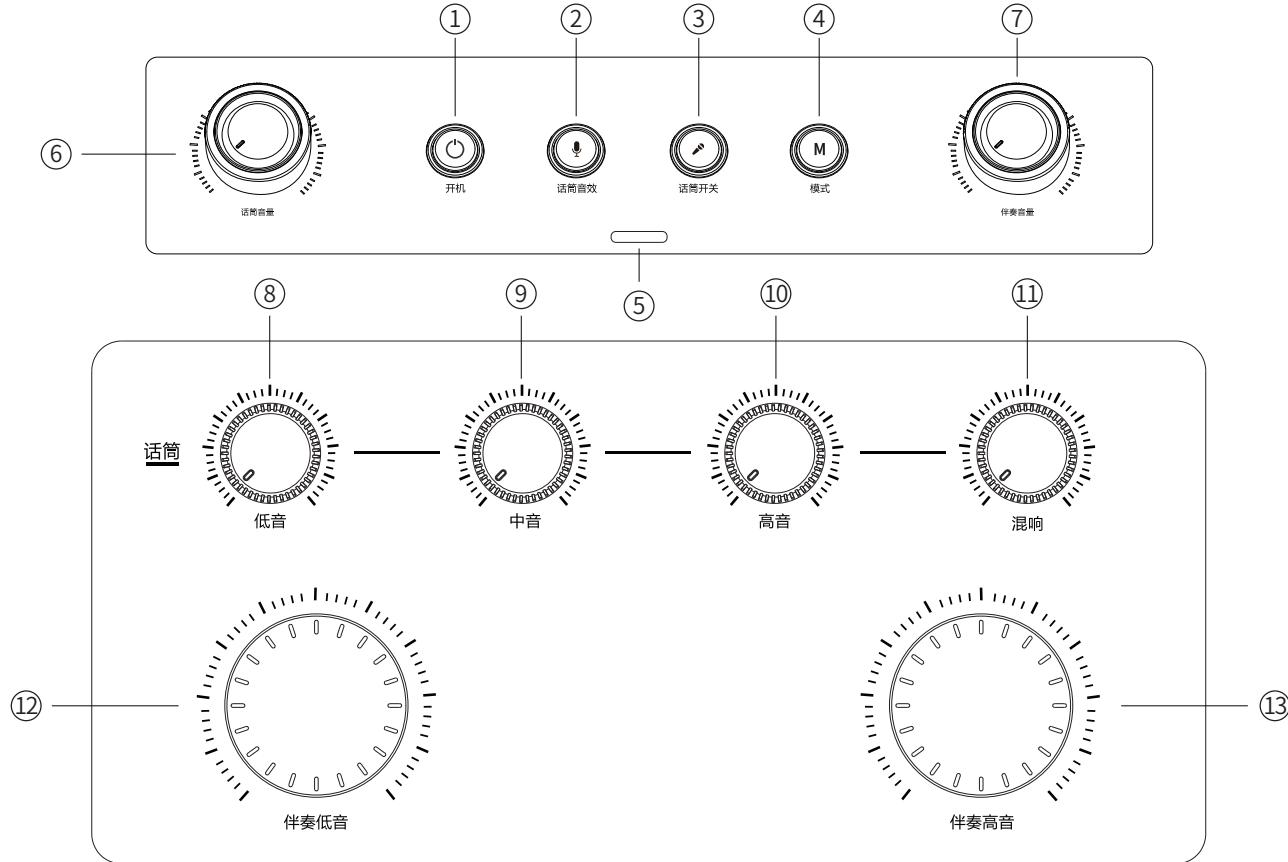

04 按键功能说明



①

开关机按键：

关机状态下，长按开机。
开机状态下，长按关机，短按息屏&亮屏。



③

话筒开关按键：


长按此按键2s，将开关无线麦克风，此时屏幕内将显示当前麦克风开关状态。



⑤

开机指示灯：

指示当前开关机状态，开机时亮起，关机时熄灭。
(屏幕唤醒指示灯常亮，屏幕熄灭指示灯呈现呼吸效果)

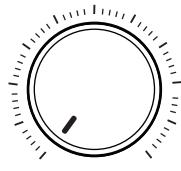

⑥

话筒音量旋钮：

旋转此旋钮调节无线话筒的音量大小，
顺时针增加音量，逆时针减少音量，屏幕将
暂显调节值。



②

话筒音效按键：


按压可切换麦克风音效，此时屏幕将暂显当前
调节的音效模式。



④

输入模式按键：

按压可切换伴奏输入模式，分别有：
系统模式(开机默认)、蓝牙模式、本地模式。
(蓝牙重新配对：长按按键两秒，断开现连接
重新配对。)




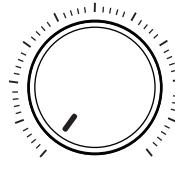


⑦

伴奏音量旋钮：

旋转此旋钮调节伴奏音量大小，顺时
针增加音量，逆时针减少音量，屏幕将
暂显调节值。

05 按键功能说明

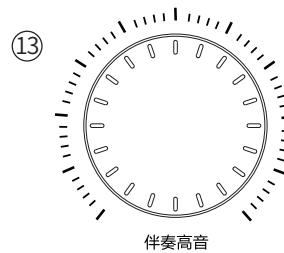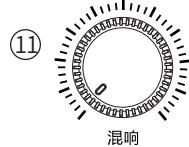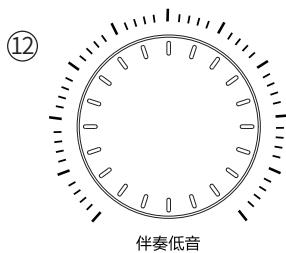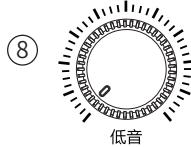

话筒低音调节旋钮：

旋转此旋钮调节无线话筒低音大小，顺时针增加低音，逆时针减少低音，屏幕将暂显调节值。

话筒中音调节旋钮：

旋转此旋钮调节无线话筒中音大小，顺时针增加中音，逆时针减少中音，屏幕将暂显调节值。

话筒高音调节旋钮：

旋转此旋钮调节无线话筒高音大小，顺时针增加高音，逆时针减少高音，屏幕将暂显调节值。

话筒混响调节旋钮：

旋转此旋钮调节无线话筒混响大小，顺时针增加混响，逆时针减少混响，屏幕将暂显调节值。


伴奏低音调节旋钮：

旋转此旋钮调节伴奏低音大小，顺时针增加低音，逆时针减少低音，屏幕将暂显调节值。

伴奏高音调节旋钮：

旋转此旋钮调节伴奏高音大小，顺时针增加高音，逆时针减少高音，屏幕将暂显调节值。

06 接口功能指示

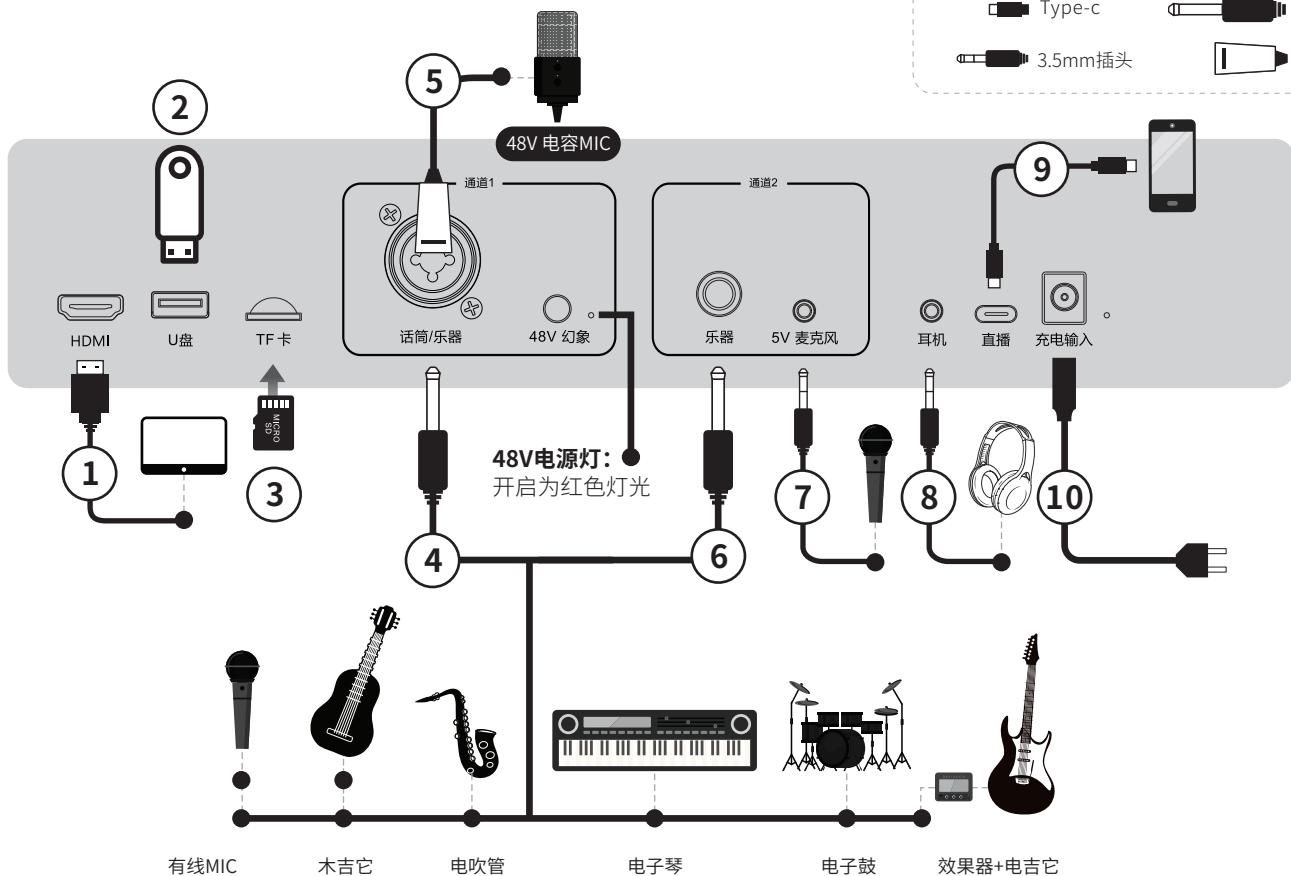

07 接口功能说明

1



HDMI接口：

接入后，可输出视频信号至扩展屏中。

3



TF卡接口：

可接入TF卡，接入后屏幕将弹出“是否进入本地模式”提示框。

5



48V幻象供电开关：

按压后可对卡侬接口48V供电，用作有线电容麦连接使用。

7



5V电容麦接口：

可接入3.5mm的5V电容麦克风。

9



Type-C OTG接口：

使用Type-C数据线连接外置设备，可实现音频信号传输。

2



U盘接口：

可接入U盘，接入后屏幕将弹出“是否进入本地模式”提示框。

4



话筒/乐器

6



乐器

卡侬复合接口：

可接入卡侬平衡信号线以及6.35mm信号线。

8



耳机接口：

3.5mm耳机输出接口，当接入耳机后，屏幕将弹出“本机是否静音”提示框。

10




充电输入

充电接口：

使用随机附带的充电器进行接入充电。

08 麦克风说明

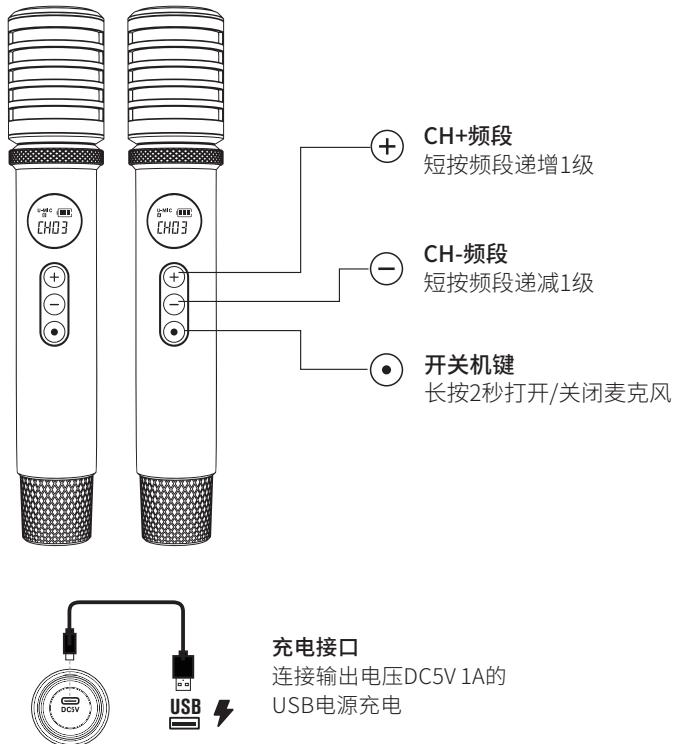

无线话筒与音响配对

- 长按话筒电源按钮2秒开机，音响自动与话筒连接，连接成功屏幕有提示(连接成功后的话筒每次开机后都会自动回连30秒，30秒回连失败则进入配对模式)。
- 音箱开机后，音箱与麦克风在15分钟内未连接，音箱麦克风会关闭，需要长按麦克风开关2秒开启接收信号才能重新连接麦克风

两支无线话筒连接 切换AB麦

- 保持一支话筒为CHA通道，另一支话筒为CHB通道，即可同时使用两支话筒。
- 如果两支话筒通道模式一样，选取其中一支话筒，按住电源键和+键，5秒后切换通道模式。

CH频段锁定/解锁

CH-键组合CH+键长按5秒，将当前CH频段锁定或解锁。

ID对码模式

CH-键组合电源键长按5秒，话筒屏上ID图标显示，进入配对ID状态，开启音响UHF连接，稍后即可自动配对ID。(UHF开启后30秒操作有效)

ID开放模式

CH-键组合电源键长按5秒，ID图标不显示麦克风进入开放模式。



09 蓝牙配对说明

1、音箱开机：

长按开关机键将音箱开机，开机后单击模式键进入蓝牙配对模式或点击屏幕上的蓝牙键，等待配对


2、连接到移动设备：

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到Rangers X100，连接成功后界面自动跳转到播放器



在后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，音箱即可自动连接。

蓝牙断开：

在蓝牙连接状态下，长按模式键2s断开蓝牙连接，返回蓝牙配对界面等待新设备配对


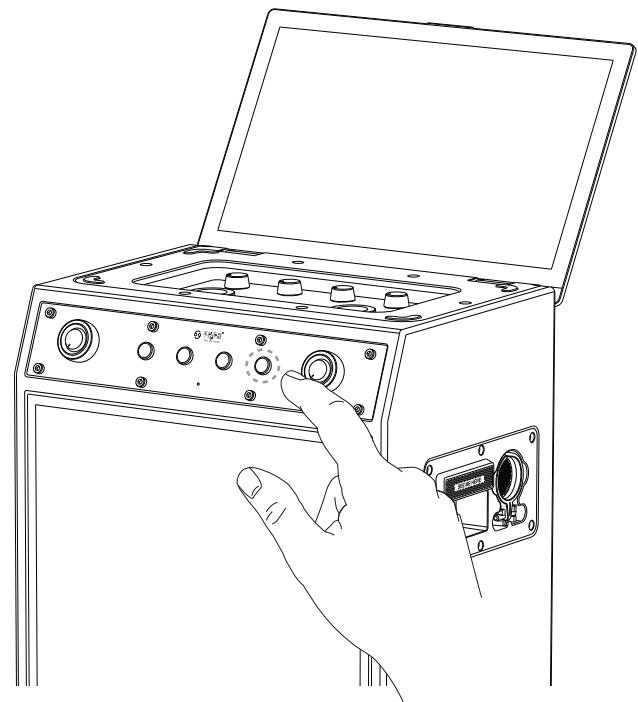


10 产品移动注意事项

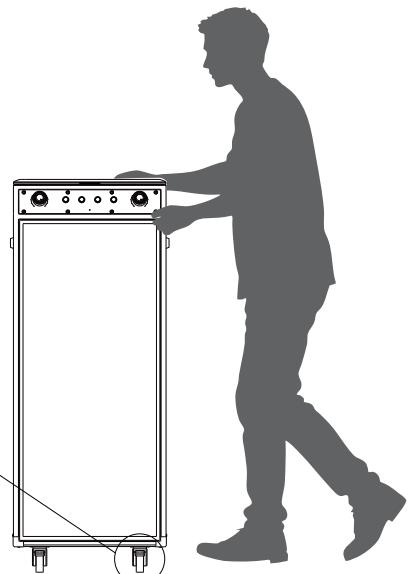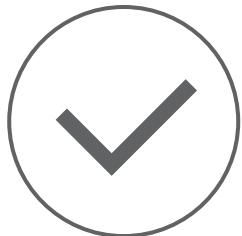

*放下拨片滚轮制动
拉起拨片可正常移动


请从产品左右两侧推拉

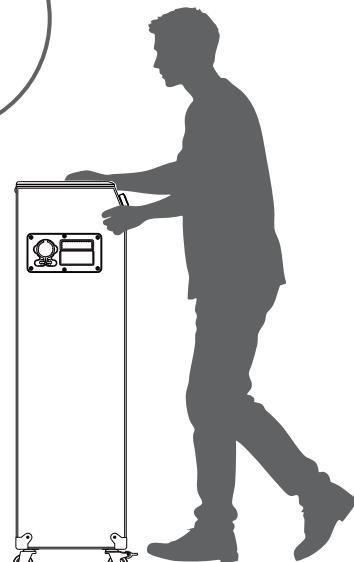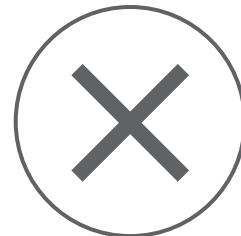

请勿从产品正前或正后推拉

11 技术规格

扬声器：	12英寸中低音*2+3英寸号角高音*4
低音增强：	导相管
供电接口：	DC 充电口
电池类型：	锂离子电池133.2Wh
充电时间：	约3.5小时
充电电压：	20V/3.25A
可播放格式：	MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(Micro SD Card/U盘)
周边功能：	有线直播/有线内录
乐器功能：	支持无线 / 有线乐器功能
产品尺寸：	400x275x980mm
产品重量：	约27.3kg

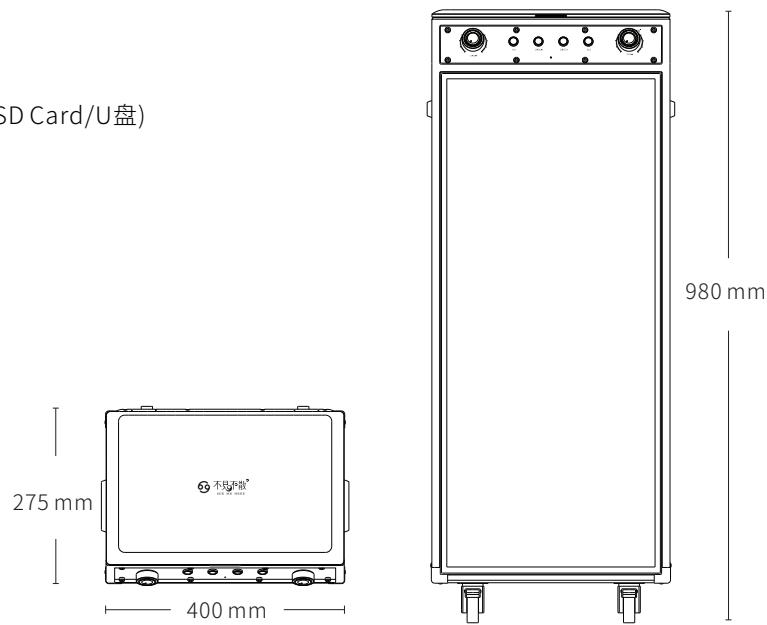

12 常见Q&A

用手机蓝牙连接音响播放, 歌词显示	
QQ音乐	IOS:我的-更多(右上角)-设置-锁屏、车载蓝牙歌词-打开开关 Android:我的-更多(右上角)-设置-Qplay设备管理-车载蓝牙歌词-打开开关
网易云音乐	IOS:我的-更多(左上角)-设置-通用-锁屏歌词-打开开关 Android:我的-更多(左上角)-设置-通用-外接设备蓝牙歌词-打开开关
酷狗	IOS:我的-更多(右上角)-设置-桌面与歌词-车载蓝牙歌词-打开开关 Android:我的-更多(右上角)-设置-桌面与歌词-车载蓝牙歌词-打开开关
汽水音乐	IOS:无需设置 Android:我的-设置(右上角)-外接设备蓝牙时展示歌词-打开开关

1. 蓝牙无法发现音箱

请依次检查以下事项:

1. 音箱是否已经开机, 处在正常工作状态
2. 音箱是否在蓝牙音频模式, 如果不在, 请在音箱机身上点击模式切换键或者点击屏幕主页的蓝牙图标切换到蓝牙音频模式。
3. 可能会存在手机蓝牙系统故障, 请重启手机蓝牙后重试连接。

2. 为什么我连不上音箱的蓝牙?

1. 先在手机-设置-蓝牙-确认蓝牙是否打开
2. 确认音箱是否在蓝牙音频模式
3. 确认音箱有无连接到其他设备, 可以重新配对

3. 音箱网络断开

1. 检查路由器电源正常
2. 检查路由器WAN口是否正常接入
3. 检查你的其他设备连接WIFI、连接互联网是否正常
4. 确认网络密码是否发生了变更
5. 如果以上检查确认都没有问题, 你也可以尝试重启音箱



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com