

Vaelo

V100 智能KTV音响

快速使用指南

QUICK START GUIDE



01 注意事项

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢掷，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆本产品的U盘口/Type-C直播口仅用于数据读取，请勿用于对外供电或为其他设备充电，以免造成设备异常或损坏。

⚠ 电气安全警告

本产品需外接 AC 220V 电源输入 使用。请务必遵循以下安全指示：

本产品必须连接至具备保护接地（PE）的电源插座。



禁止在潮湿或水汽环境中使用本产品，包括但不限于浴室、雨淋、水槽附近、泳池边等区域。

请勿以任何方式拆卸、改装或绕过地线保护装置。


若电源线或插头损坏，请立即停止使用并联系专业维修人员。

02 包装清单


音响主机

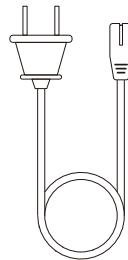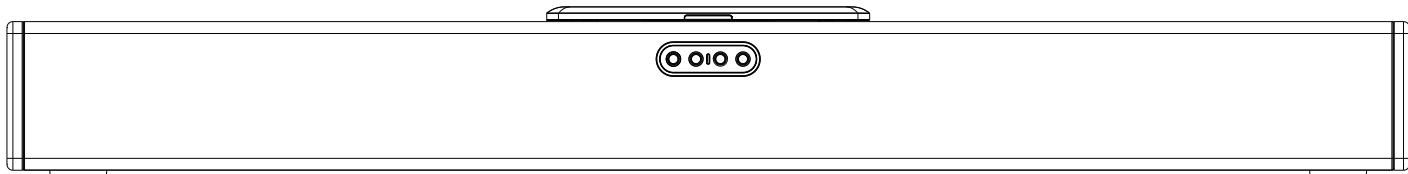

供电线



话筒充电线

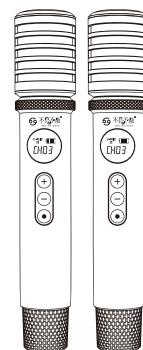


无线话筒



使用指南


*具体包装清单以购买版本为准, 图示仅为参考

03 按键功能指示

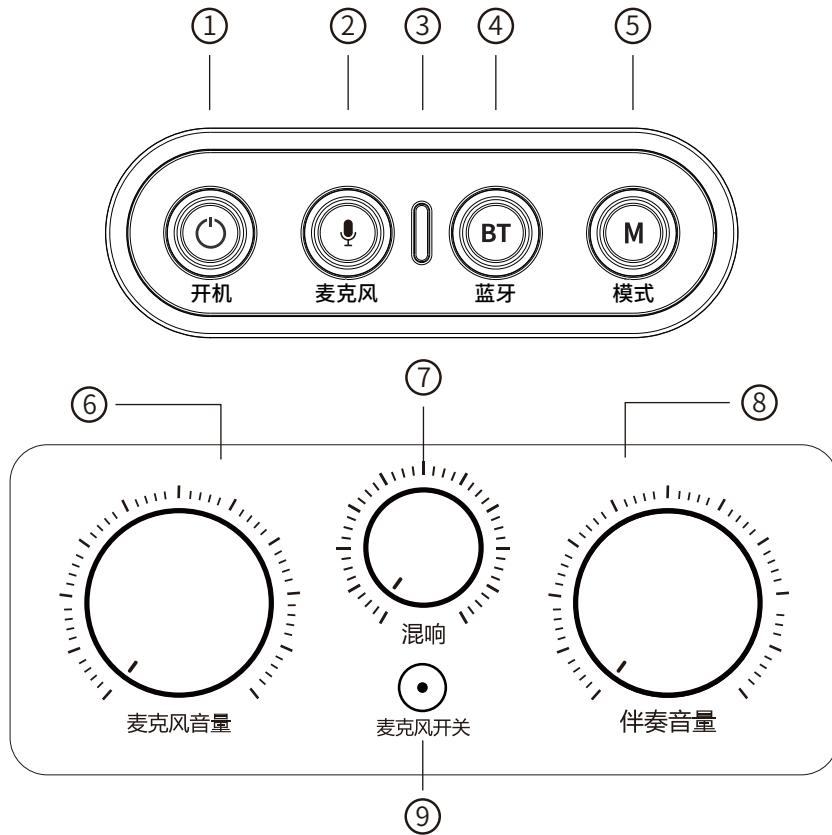


04 按键功能说明


- ① **开关机键：**
长按2s开/关机键(或长按2s遥控器上音箱关机键关机)
- ② **麦克风音效键：**
单击音效键(或者单击遥控器上的对应按键)
依次：标准，KTV，会议
- ③ **开机指示灯：**
指示灯为蓝色常亮
(休眠模式灯光从常亮变为呼吸)
- ④ **蓝牙模式键：**
单击进入蓝牙模式
- ⑤ **模式键：**
单击输入键(或者单击遥控器上的对应按键)
依次：HDMI音频输入模式，光纤音频输入模式，
AUX音频输入模式

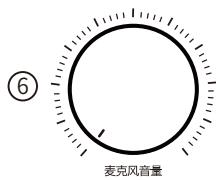

麦克风音量调节旋钮：
旋转此旋钮调节无线麦克风音量大小，顺时针增加音量，逆时针减少音量

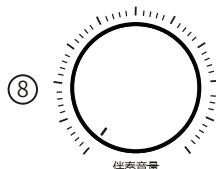

伴奏音量调节旋钮：
旋转此旋钮调节伴奏音量大小，顺时针增加音量，逆时针减少音量，屏幕将暂显调节值

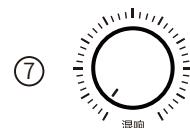


混响调节旋钮：
旋转此旋钮调节混响等级，顺时针增加，逆时针减少，屏幕将暂显调节值




麦克风开关：
长按此按键2s，将开关无线麦克风，此时屏幕内将显示当前麦克风开关状态

05 接口功能指示

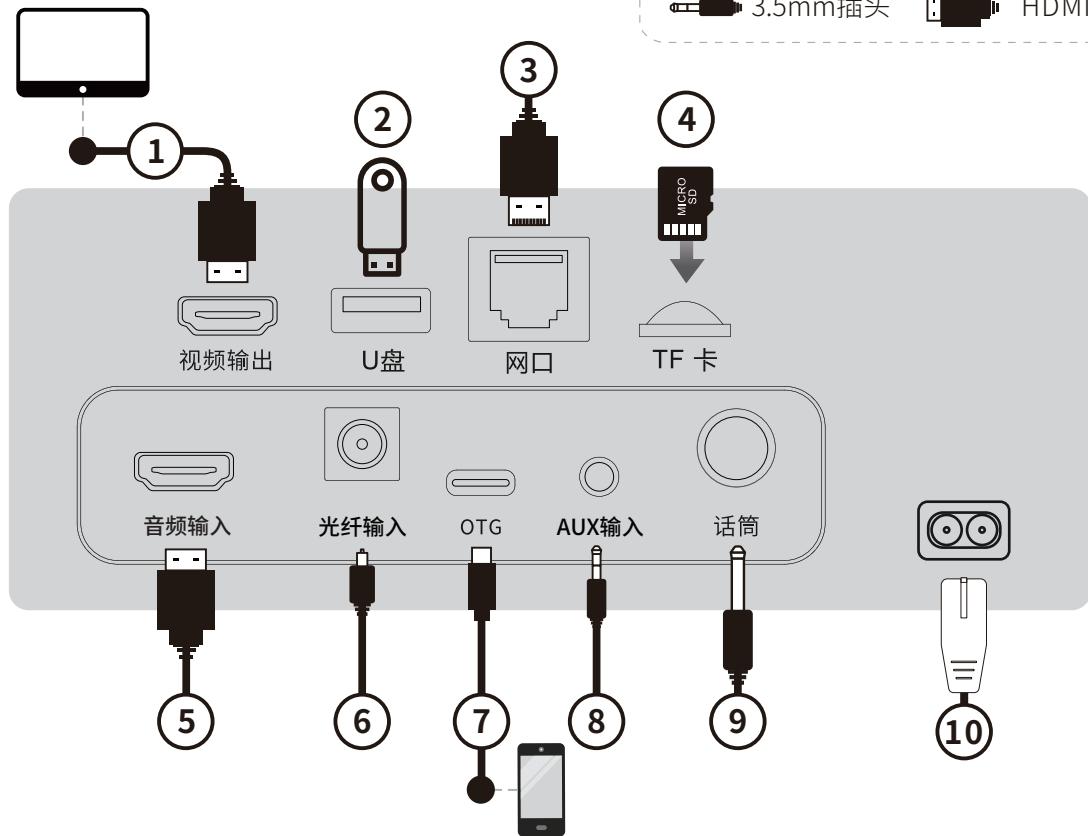

06 接口功能指示

- 1**  **HDMI视频输出接口:**
接入后, 可输出视频信号至扩展屏中
- 2**  **U盘接口:**
可接入U盘
- 3**  **网线接口:**
可接入网线
- 4**  **TF卡接口:**
可接入TF卡
- 5**  **HDMI音频输入接口:**
接入后, 可输入音频信号
- 6**  **光纤接口:**
可接入光纤音频
- 7**  **Type-C OTG接口:**
使用Type-C数据线连接外置设备, 可实现音频信号传输
- 8**  **3.5mm输入接口:**
可接入3.5mm音频线
- 9**  **6.35mm 话筒接口:**
可接入6.35mm话筒线
- 10**  **供电接口:**
可使用本机配套的充电线进行供电

07 蓝牙配对说明

1、音箱开机：

长按开关机键将音箱开机，开机后单击蓝牙键进入蓝牙配对模式，等待配对


2、连接到移动设备：

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到Vaelo V100，连接成功后界面自动跳转到播放器




在后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，音箱即可自动连接。

蓝牙断开：

在蓝牙连接状态下，长按蓝牙键2s断开蓝牙连接，返回蓝牙配对界面等待新设备配对

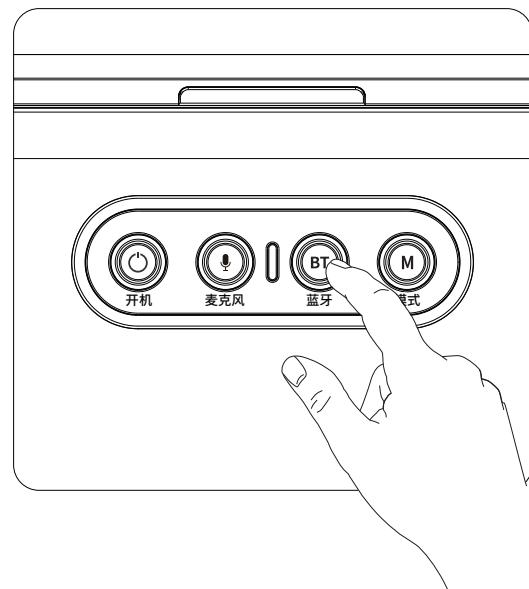

08 麦克风说明

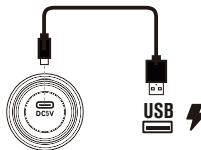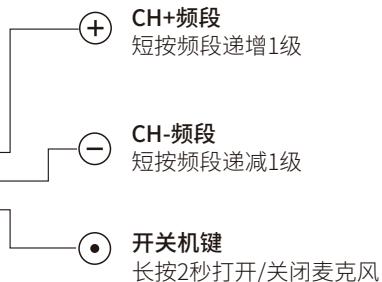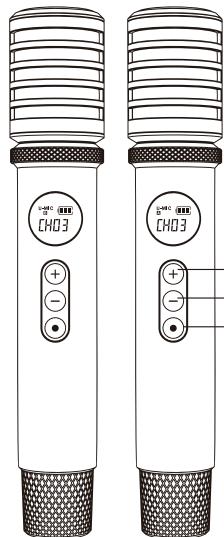

充电接口
连接输出电压DC5V 1A的
USB电源充电

无线话筒与音响配对

- 长按话筒电源按钮2秒开机，音响自动与话筒连接，连接成功屏幕有提示(连接成功后的话筒每次开机后都会自动回连30秒，30秒回连失败则进入配对模式)。
- 音箱开机后，音箱与麦克风在15分钟内未连接，音箱麦克风会关闭，需要长按麦克风开关2秒开启接收信号才能重新连接麦克风

两支无线话筒连接 切换AB麦

- 保持一支话筒为CHA通道，另一支话筒为CHB通道，即可同时使用两支话筒。
- 如果两支话筒通道模式一样，选取其中一支话筒，按住电源键和+键，5秒后切换通道模式。

CH频段锁定/解锁

CH-键组合CH+键长按5秒，将当前CH频段锁定或解锁。

ID对码模式

CH-键组合电源键长按5秒，话筒屏上ID图标显示，进入配对ID状态，开启音响UHF连接，稍后即可自动配对ID。(UHF开启后30秒操作有效)

ID开放模式

CH-键组合电源键长按5秒，ID图标不显示麦克风进入开放模式。



09 遥控器按键指示

开关机键：长按2s关机，单击息屏/唤醒

混响-键：单击，麦克风混响减

移动选择上键：单击，选择框往上移动选择

移动选择左键：单击，选择框往左移动选择

移动选择下键：单击，选择框往下移动选择

返回键：单击，返回上一界面


话筒音效键：单击，切换话筒音效

麦克风音量+键：单击，麦克风音量加

麦克风音量-键：单击，麦克风音量减

HDMI输入键：单击，跳转为HDMI输入模式

AUX输入键：单击，跳转为AUX输入模式

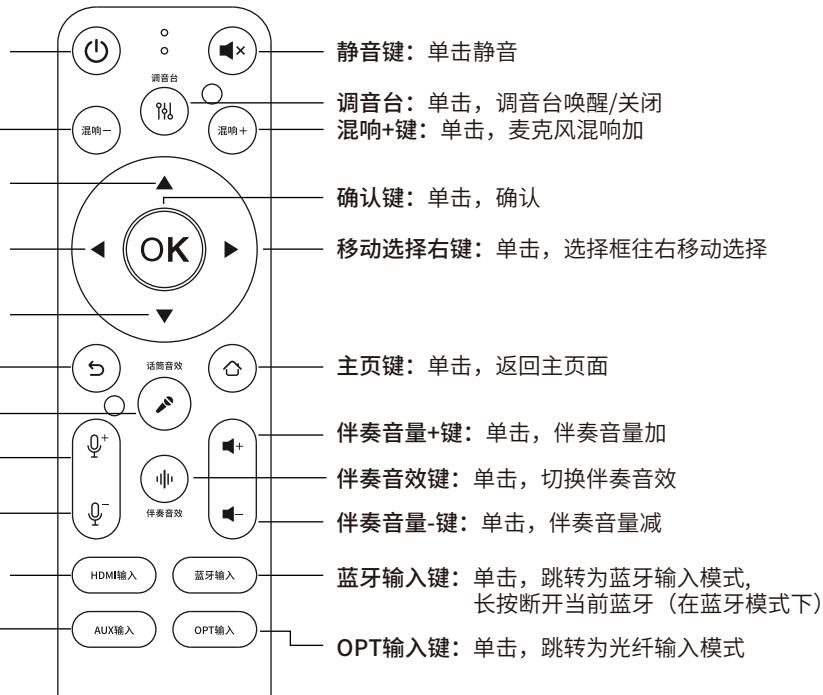


10 遥控器连接说明

第一步:打开我的应用,打开“遥控器配对”

第二步:如右图所示,长按“OK”同时再长按住“麦克风音量减键”,
遥控器顶部的蓝色指示灯闪烁时即可松开

第三步:等待设备自动配对完成

*遥控器正常按键,指示灯为蓝色,未连接按键,指示灯为红色

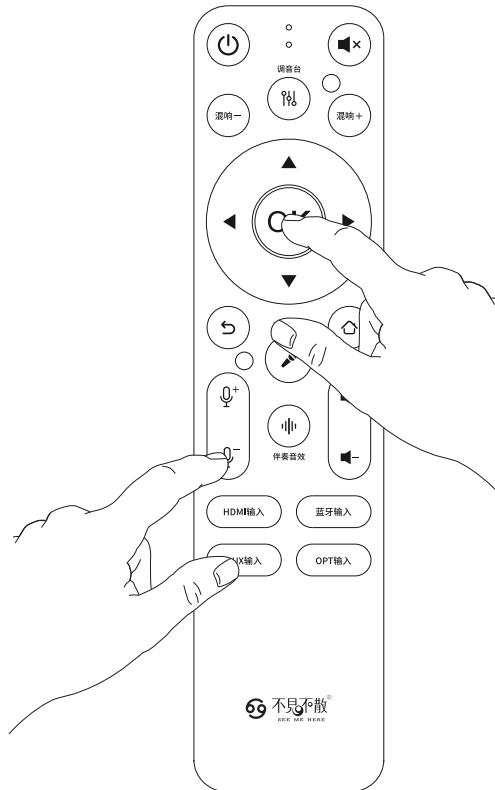

11 技术规格

扬声器:低音(145*76 mm)*2+中音 (3英寸)*4+(64*64 mm)高音*2

三分频多单元阵列声学架构

低音增强:导相管


供电接口:8字充电口

可播放格式:MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(Micro SD Card/U盘)

周边功能:有线直播/有线内录

产品尺寸:1180x197x148 mm

产品重量:约12.2kg

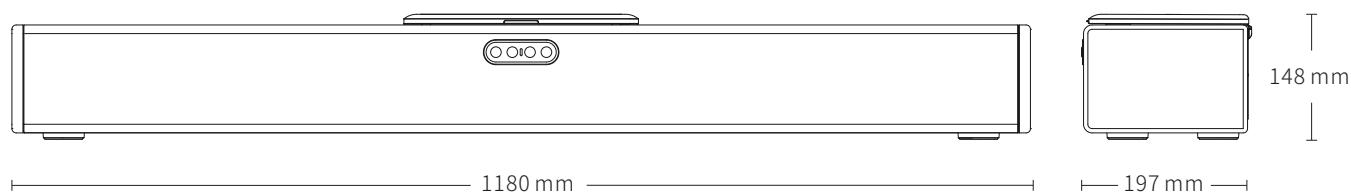

12 常见Q&A

蓝牙连接歌词显示问题	
QQ音乐	IOS:我的-更多(右上角)-设置-锁屏、车载蓝牙歌词-打开开关 Android:我的-更多(右上角)-设置-Qplay设备管理-车载蓝牙歌词-打开开关
网易云音乐	IOS:我的-更多(左上角)-设置-通用-锁屏歌词-打开开关 Android:我的-更多(左上角)-设置-通用-外接设备蓝牙歌词-打开开关
酷狗	IOS:我的-更多(右上角)-设置-桌面与歌词-车载蓝牙歌词-打开开关 Android:我的-更多(右上角)-设置-桌面与歌词-车载蓝牙歌词-打开开关
汽水音乐	IOS:无需设置 Android:我的-设置(右上角)-外接设备蓝牙时展示歌词-打开开关

1. 蓝牙无法发现音箱

请依次检查以下事项:

1. 音箱是否已经开机, 处在正常工作状态
2. 音箱是否在蓝牙音频模式, 如果不在, 请在音箱机身上点击模式切换键或者点击屏幕主页的蓝牙图标切换到蓝牙音频模式。
3. 可能会存在手机蓝牙系统故障, 请重启手机蓝牙后重试连接。

2. 为什么我连不上音箱的蓝牙?

1. 先在手机-设置-蓝牙-确认蓝牙是否打开
2. 确认音箱是否在蓝牙音频模式
3. 确认音箱有无连接到其他设备, 可以重新配对

3. 音箱网络断开

1. 检查路由器电源正常
2. 检查路由器WAN口是否正常接入
3. 检查你的其他设备连接WIFI、连接互联网是否正常
4. 确认网络密码是否发生了变更
5. 如果以上检查确认都没有问题, 你也可以尝试重启音箱



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com